HT-C550
HT-C553
HT-C555

Digitálny systém domáceho kina

návod na použitie

predstavte si možnosti

Ďakujeme vám za zakúpenie výrobku Samsung.
Získajte kompletnejšie služby
zaregistrovaním svojho výrobku na
www.samsung.com/register

SAMSUNG

HT-C550-XEO_SK-0513.indd Sec1:1 2010-05-13 4:18:47

Bezpečnostné informácie

Bezpečnostné upozornenia

ABY STE ZNÍŽILI NEBEZPEČENSTVO PORANENIA ELEKRICKÝM PRÚDOM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ STRANU).
VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE ČASTI, KTORÉ BY POUŽÍVATEĽ DOKÁZAL OPRAVIŤ SÁM. OBRÁŤTE SA NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÝ PERSONÁL.

	UPOZORNENIE NEBEZPEČENSTVO PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE	
Tento symbol znázorňuje, že vo vnútri zariadenia sa nachádza „nebezpečné napätie“, ktoré predstavuje nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom alebo poranenie osôb.	**UPOZORNENIE** : AKO PREVENCIU PRED PORANENÍM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRIPOJTE ŠIROKÚ LOPATKU ZÁSTRČKY K ŠIROKÉMU OTVORU A ÚPLNE ZASTRČTE.	Tento symbol vás upozorňuje na dôležité pokyny týkajúce sa zariadenia.

VAROVANIE

- Aby ste znížili nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom, nevystavujte toto zariadenie dažďu ani vlhkosti.

UPOZORNENIE

- Zariadenie nevystavujte kvapkaniu, alebo postriekaniu a na zariadenie neukladajte žiadne predmety s tekutinami, ako sú napríklad vázy.
- Hlavná zásuvka sa používa na odpojenie zariadenia a mal by byť k nej voľný prístup.
- Tento prístroj musí byť vždy pripojený k zásuvke s ochranným uzemňovacím pripojením.
- Pre odpojenie prístroja od siete musíte vytiahnuť zástrčku z zásuvky, ktorá bude preto pripravená na prevádzku.

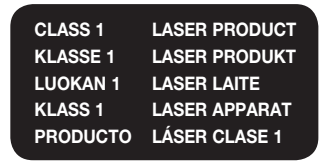

LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY 1

Tento prehrávač kompaktných diskov je klasifikovaný ako LASEROVÝ výrobok TRIEDY 1.

Používanie ovládačov, nastavení alebo vykonávanie iných postupov ako tých, ktoré sú špecifikované v tomto návode, môžu vyústiť do vystavenia sa nebezpečnému žiareniu.

UPOZORNENIE

- NEVIDITEĽNÉ LASEROVÉ ŽIARENIE PRI OTVORENÍ A ZRUŠENÍ PREPOJENÍ, VYHNITE SA VYSTAVENIU RADIÁCII.

HT-C550-XEO_SK-0513.indd 2 2010-05-13 4:18:51

Bezpečnostné opatrenia

- Ubezpečte sa, že napätie u vás doma vyhovuje napätiu, ktoré je uvedené na identifikačnom štítku na zadnej strane vášho produktu.
- Produkt nainštalujte horizontálne na vhodnú základňu (nábytok), s dostatočným priestorom pre ventiláciu (7,5 – 10 cm).
- Prehrávač neumiestňujte na zosilňovače, ani na iné zariadenie, ktoré sa počas prevádzky zohreje. Ubezpečte sa, že ventilačné otvory nie sú prikryté.
- Na vrchnú stranu prehrávača nič neukladajte.
- Pred presúvaním prehrávača sa ubezpečte, že otvor na vloženie disku je prázdny.
- Aby ste prehrávač úplne odpojili od zdroja elektrickej energie, vyberte zástrčku zo zásuvky. Toto urobte hlavne vtedy, keď nebudete zariadenie dlhšiu dobu používať.
- Počas búrky odpojte zástrčku od zásuvky. Vrcholové napätie by kvôli bleskom mohlo poškodiť zariadenie.
- Jednotku nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla. Mohlo by to spôsobiť prehriatie a poruchu zariadenia.
- Prehrávač chráňte pred vlhkosťou a nadmerným ohrevom alebo pred zariadeniami, ktoré vytvárajú silné magnetické alebo elektrické pole (napr. reproduktory).
- V prípade poruchy zariadenia odpojte sieťový kábel od zástrčky.
- Výrobok nie je určený na priemyselné použitie. Tento výrobok používajte iba na osobné účely.
- Ak výrobok alebo disk uskladňujete na miestach s nízkymi teplotami, môže sa vyskytnúť kondenzácia. Pri prenose výrobku cez zimu počkajte pred použitím približne 2 hodiny, kým jednotka nedosiahne izbovú teplotu.
- Batéria používaná s týmto zariadením obsahuje chemikálie, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie. Batérie nevyhadzujte s domácim odpadom.

Príslušenstvo

Skontrolujte dodané príslušenstvo uvedené nižšie.

Video kábel

FM anténa

ASC mikrofón

Dok iPodu

Prstencové feritové jadro

Návod na použitie

Diaľkový ovládač/Batérie (typ AAA)

HT-C550-XEO_SK-0513.indd 3 2010-05-13 4:18:52

Bezpečnostné informácie

Varovanie pri manipulácii a ukladaní diskov

Malé poškriabania na disku môžu znížiť kvalitu zvuku a obrazu, alebo môžu spôsobiť skákanie.

Aby ste disky nepoškriabali dávajte pri manipulácii s nimi mimoriadne pozor.

Držanie diskov

- Nedotýkajte sa prehrávacej strany disku.
- Disk držte za okraje tak, aby sa na povrch nedostali vaše odtlačky prstov.

- Na disk nenalepujte papier ani pásku.

Uskladnenie disku

- Neukladajte ho na priame slnečné svetlo
- Ukladajte ho v dobre vetraných miestnostiach
- Udržujte ho v čistom ochrannom obale.

  Uskladňujte vertikálne.

✎ **POZNÁMKA**

- Nedovoľte, aby sa disky znečistili nečistotami.
- Do mechaniky nevkladajte prasknuté ani poškriabané disky.

Manipulácia a ukladanie diskov

Ak sa na disk dostanú vaše odtlačky prstov, vyčistite ich vodou zriedeným jemným čistiacim prostriedkom a utrite mäkkou látkou.

- Pri čistení utierajte jemne smerom z vnútornej k vonkajšej časti disku

✎ **POZNÁMKA**

- Ak sa so studenými časťami vo vnútri výrobku dostane do kontaktu studený vzduch, môže sa vytvoriť kondenzácia. Ak sa do vnútra výrobku dostane kondenzácia, nemusí fungovať správne. Ak sa to stane, vyberte disk a výrobok nechajte 1 až 2 hodiny stáť so zapnutým napájaním.

Licencia

- O DIVX VIDEO: DivX® je digitálny formát videa vytvorený spoločnosťou DivX,Inc. Toto je oficiálne certifikované DivX zariadenie, ktoré prehráva DivX video. Viac informácií a softvérové nástroje na konvertovanie vašich súborov na DivX video nájdete na www.divx.com.
  O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Zariadenie DivX Certified® musí byť zaregistrované aby ste mohli prehrávať obsah DivX Video-on-Demand (VOD). Aby ste vygenerovali registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavenia zariadenia. S týmto kódom prejdite na vod.divx.com, ukončite proces registrácie a získajte viac informácií o DivX VOD.
- DivX Certified® to play DivX ® video
- **iPod je obchodná značka spoločnosti Apple Inc., registrovaná v Spojených štátoch a iných krajinách. iPhone je obchodná značka spoločnosti Apple Inc.**
- Dolby a symbol dvojitého D sú registrované obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.
- "Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274"

Copyright

© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.

Ochrana proti kopírovaniu

- Väčšina diskov DVD je zakódovaná ochranou proti kopírovaniu. Z tohto dôvodu by ste mali svoj výrobok pripojiť priamo k vášmu televízoru, nie k videu. Výsledkom pripojenia k videu je skreslený obraz z diskov DVD, ktoré sú chránené proti kopírovaniu.
- "Tento prístroj využíva technológiu ochrany autorských práv chránenú patentmi USA a ďalšími právami na duševné vlastníctvo spoločnosti Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited. Spätná analýza a prevod do strojového kódu sú zakázané."

HT-C550-XEO_SK-0513.indd 4 2010-05-18 4:58:56

Obsah

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE 2

2 Bezpečnostné upozornenia
3 Bezpečnostné opatrenia
3 Príslušenstvo
4 Varovanie pri manipulácii a ukladaní diskov
4 Licencia
4 Copyright
4 Ochrana proti kopírovaniu

ZAČÍNAME 7

7 Ikony, ktoré sú použité v tomto návode na použitie
7 Typy a charakteristika diskov
11 Popis
11 Predný panel
12 Zadný panel
13 Diaľkový ovládač

PRIPOJENIA 15

15 Pripojenie reproduktorov
18 Pripojenie modulu voliteľného bezdrôtového prijímača
20 Pripojenie výstupu videa k vášmu televízoru
23 Pripojenie FM antény
23 Pripojenie zvuku z externých zariadení

NASTAVENIE 25

25 Pred začiatkom (Východiskové nastavenie)
25 Nastavenie ponuky Nastavenia
26 Displej
26 Orientácia televízora
26 BD Wise
26 Rozlíšenie
26 Formát HDMI
27 Zvuk
27 Nastavenie reproduktorov
28 Nastavenie ASC (Automatická kalibrácia zvuku)
29 DRC (Dynamické ovládanie rozsahu)
29 AV-SYNC
29 HDMI AUDIO
29 EQ Optimizer
30 Systém
30 Východiskové nastavenie
30 Registrácia DivX(R)
30 Jazyk
30 Bezpečnosť
30 Rodičovský zámok
30 Zmena hesla
30 Podpora
30 Informácie o výrobku

HT-C550-XEO_SK-0513.indd 5 2010-05-13 4:18:52

Obsah

ZÁKLADNÉ FUNKCIE 31

31 Prehrávanie disku
31 Prehrávanie zvukového CD (CD-DA)/MP3/WMA
32 Prehrávanie súboru JPEG
32 Používanie funkcie prehrávanie
36 Režim zvuku
38 Počúvanie rádia

POKROČILÉ FUNKCIE 40

40 Funkcia USB
40 Používanie iPodu
42 Prenos CD

OSTATNÉ INFORMÁCIE 43

43 Riešenie problémov
44 Zoznam kódov jazykov
45 Technické údaje

- Obrázky a ilustrácie v tomto návode na použitie slúžia iba ako referenčné a môžu sa odlišovať od aktuálneho vzhľadu výrobku.
- Môže vám byť účtovaný správny poplatok. ak
  a. privoláte na vlastnú žiadosť technika a produkt nevykazuje žiadnu chybu (t.j. v prípadoch, kde ste si neprečítali túto používateľskú príručku)
  b. prinesiete zariadenie do opravárenského strediska a produkt nevykazuje žiadnu chybu (t.j. v prípadoch, kde ste si neprečítali túto používateľskú príručku).
- Výšku daného správneho poplatku vám oznámime skôr, ako sa vykoná akákoľvek obhliadka v práci alebo domácnosti.

HT-C550-XEO_SK-1026.indd 6 2010-10-26 11:51:14

Začíname

Ikony, ktoré sú použité v tomto návode na použitie

Pred prečítaním návodu na použitie skontrolujte nasledujúce veci.

Ikona	Pojem	Definícia
	DVD	Týka sa funkcií dostupných s diskmi DVD-Video alebo DVD±R/±RW, ktoré boli nahrané a finalizované v režime Video.
	CD	Týka sa funkcie dostupnej s dátovými diskmi CD (CD DA, CD-R/-RW).
	MP3	Týka sa funkcie dostupnej s diskmi CD-R/-RW.
	JPEG	Týka sa funkcie dostupnej s diskmi CD-R/-RW.
	DivX	Toto sa týka funkcie, ktorá je dostupná s diskmi MPEG-4. (DVD±R/±RW, CD-R/-RW)
!	UPOZORNENIE	Toto sa týka prípadov, kde nefunguje funkcia, alebo kde môžu byť zrušené nastavenia.
	POZNÁMKA	Toto sa týka tipov alebo pokynov a strane, ktoré pomáhajú pri riadení každej činnosti.
	Tlačidlo skratky	Táto funkcia poskytuje priamy a jednoduchý prístup stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači.

Typy a charakteristika diskov

Regionálny kód

Výrobok a disky sú kódované podľa regiónov. Aby sa dal disk prehrávať, musia sa tieto regionálne kódy zhodovať. Ak sa tieto kódy nezhodujú, disk sa nebude dať prehrávať.

Typ disku	Regionálny kód	Oblasť
DVD-VIDEO		Spojené štáty americké, americké teritóriá a Kanada
		Európa, Japonsko, Stredný Východ, Egypt, Južná Afrika, Grónsko
		Tchaj-wan, Kórea, Filipíny, Indonézia, Hongkong
		Mexiko, Južná Amerika, Stredná Amerika, Austrália, Nový Zéland, Pacifické ostrovy, Karibik
		Rusko, Východná Európa, India, väčšia časť Afriky, Severná Kórea, Mongolsko
		Čína

HT-C550-XEO_SK-0513.indd 7 2010-05-13 4:18:52

Typy prehrávateľných diskov

Typy a značka (Logo) diskov	Nahrané signály	Veľkosť disku	Max. doba prehrávania
DVD-VIDEO	AUDIO + VIDEO	12 cm	Približne 240 min. (jednostranné)
			Približne 480 min. (obojstranné)
		8 cm	Približne 80 min. (jednostranné)
			Približne 160 min. (obojstranné)
AUDIO-CD	AUDIO	12 cm	74 min.
		8 cm	20 min.
DivX	AUDIO + VIDEO	12 cm	–
		8 cm	–

Nepoužívajte nasledovné typy diskov!

- Na tomto výrobku sa nedajú prehrávať disky LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM a DVD-RAM. Pri prehrávaní takýchto diskov sa na televíznej obrazovke objaví odkaz <WRONG DISC FORMAT (Nesprávny formát disku)>.
- DVD disky, ktoré ste kúpili v zahraničí, sa nemusia dať na tomto výrobku prehrávať. Pri prehrávaní takýchto diskov sa na televíznej obrazovke objaví odkaz <Wrong Region. Please check Disc. (Nesprávny región. Skontrolujte disk)>.

Typy a formát diskov

Tento výrobok nepodporuje súbory s ochranou (DRM).

Disky CD-R

- Záleží od zariadenia na ktorom sa disk nahrával (CD rekordér alebo počítač) a od stavu disku, ale niektoré disky CD-R sa nemusia dať prehrávať.
- Používajte 650MB/74 minútový disk CD-R. Nepoužívajte disky CD-R väčšie ako 700 MB/80 minút, pretože sa nebudú musieť dať prehrávať.
- Niektoré médiá CD-RW (prepisovateľné) sa nebudú musieť dať prehrávať.
- Úplne prehrávať sa budú dať iba disky CD-R, ktoré sú správne „uzatvorené“. Ak je časť uzatvorená, ale disk zostane otvorený, nebude sa musieť dať disk prehrávať úplne.

Disky CD-R MP3

- Prehrávať sa dajú iba disky CD-R s MP3 súbormi vo formáte ISO 9660 alebo Joliet.
- Názvy súboru MP3 by nemali obsahovať medzery alebo špeciálne znaky (. / = +).
- Používajte disky nahrané s dátovým tokom väčším ako 128 kb/s.
- Môžete prehrávať iba súbory s príponou „.mp3“ a „.MP3“.
- Prehrávať sa dá iba postupne zapísaný viacsekčný disk. Ak sa na viacsekčnom disku nachádza prázdny segment, disk sa dá prehrať iba po tento prázdny segment.
- Ak nie je disk zatvorený, bude spustenie prehrávania trvať dlhšie a nemusia sa dať prehrať všetky nahrané súbory.
- Zvuk môže skákať pri prehrávaní súborov kódovaných vo formáte s variabilným dátovým tokom (VBR), t.j. súborov kódovaných s nízkym dátovým tokom aj s vysokým dátovým tokom (napr. 32 kb/s – 320 kb/s).
- Na jedno CD môže byť prehraných maximálne 500 skladieb.
- Na jedno CD môže byť prehraných maximálne 300 zložiek.

Disky CD-R JPEG

- Môžete prehrávať iba súbory s príponou „.jpeg“.
- Ak nie je disk zatvorený, bude spustenie prehrávania trvať dlhšie a nemusia sa dať prehrať všetky nahrané súbory.
- Prehrávať sa dajú iba disky CD-R s JPEG súbormi vo formáte ISO 9660 alebo Joliet.
- Názvy súboru JPEG by mali obsahovať 8 znakov alebo menej a nemali by obsahovať medzery alebo špeciálne znaky (. / = +).
- Prehrávať sa dá iba postupne zapísaný viacsekčný disk. Ak sa na viacsekčnom disku nachádza prázdny segment, disk sa dá prehrať iba po tento prázdny segment.
- Do jednej zložky sa dá uložiť maximálne 999 obrázkov.
- Pri prehrávaní Kodak/Fuji Picture CD sa v adresári s obrázkami dajú prehrať iba súbory JPEG.
- Pri diskoch s obrázkami iných ako Kodak/Fuji Picture môže spustenie prehrávania trvať dlhšie, alebo sa nebudú dať prehrať vôbec.

HT-C550-XEO_SK-0513.indd 8 2010-05-13 4:18:53

Disky DVD±R/±RW, CD-R/RW

- Aktualizácie softvéru pre nekompatibilné formáty nie sú podporované.
  (Príklad: QPEL, GMC, rozlíšenie vyššie ako 800 x 600 pixlov atď.)
- Ak nebol disk DVD-R/-RW nahraný správne vo formáte DVD Video, nebude sa dať prehrávať.

DivX (Digital internet video express)

DivX je formát súboru videa vyvinutý spoločnosťou Microsoft a je založený na MPEG-4 technológii kompresie, aby poskytoval zvukové a video údaje cez internet v skutočnom čase.

MPEG-4 sa používa na kódovanie videa a MP3 na kódovanie zvuku, aby mohli používatelia pozerať film v takmer rovnakej kvalite ako je DVD video a zvuk.

Podporované formáty (DivX)

Tento výrobok podporuje iba nasledovné formáty médií. Ak nie sú podporované formáty videa aj zvuku, používateľ môže mať problémy, ako je napríklad rušenie obrazu alebo žiadny zvuk.

Podporované formáty videa

Formát	Podporované verzie
AVI	DivX 3.11 – DivX 5.1, XviD
WMV	V1/V2/V3/V7

Podporované formáty zvuku

Formát	Dátový tok	Vzorkovacia frekvencia
MP3	80 – 320 kb/s	44,1kHz
WMA	56 – 128 kb/s	
AC3	128 – 384 kb/s	44,1/48 kHz
DTS	1,5 Mb/s	44,1 kHz

- Súbory DivX, vrátane zvukových a video súborov, vytvorené vo formáte DTS podporujú dátový tok do 6 Mb/s.
- Pomer strán obrazu: Napriek tomu, že východiskové rozlíšenie DivX je 640 x 480 pixlov, tento výrobok podporuje rozlíšenie do 720 x 480 pixlov. Rozlíšenie televíznej obrazovky vyššie ako 800 nebude podporované.
- Pri prehrávaní disku, ktorého vzorkovacia frekvencia je vyššia ako 48 kHz alebo dátový tok vyšší ako 320 kb/s, môžete zbadať trasenie obrazovky počas prehrávania.
- Časti s vysokým obnovovacím kmitočtom nemusia dať počas prehrávania súboru DivX prehrať.
- Keďže tento výrobok poskytuje iba formáty kódovania autorizované spoločnosťou DivX Networks, Inc., nemusí sa dať súbor DivX vytvorený používateľom prehrávať.

HT-C550-XEO_SK-0524.indd 9 2010-05-24 12:01:00

Poznámky k USB pripojeniu

Podporované zariadenia: úložné médiá USB, MP3 prehrávač, digitálny fotoaparát, USB čítačka kariet

1) Ak je názov priečinka alebo súboru dlhší ako 10 znakov, nemusí sa zobraziť alebo fungovať správne.
2) Súbor titulkov väčší ako 148 kB sa nemusí zobraziť správne.
3) Niektoré USB zariadenia/digitálne fotoaparáty a USB čítačky kariet nemusia byť s produktom kompatibilné.
4) Podporované sú súborové systémy FAT16 a FAT32.
   - Súborový systém NTFS nie je podporovaný.
5) Súbory obrázkov (JPEG), hudby (MP3, WMA) a videa by mali mať názvy v kórejčine alebo angličtine. Inak sa súbor nemusí prehrať.
6) Pripojte priamo k USB portu produktu. Pripojenie pomocou iného kábla môže spôsobiť problémy s USB kompatibilitou.
7) Ak do čítačky kariet vložíte viac ako jedno pamäťové zariadenie, nemusí fungovať správne.
8) PTP protokol pre digitálne fotoaparáty nie je podporovaný.
9) Počas procesu „načítania“ neodpájajte USB zariadenie.
10) Čím vyššie je rozlíšenie obrazu, tým dlhšia je pauza pred zobrazením.
11) MP3/WMA súbory so systémom DRM alebo video súbory stiahnuté z komerčných stránok sa nedajú prehrať.
12) Externá HDD jednotka nie je podporovaná.
13) Podporované formáty súborov

Formát	Fotografia	Hudba		Film	
Názov súboru	JPG	MP3	WMA	WMV	DivX
Prípona súboru	JPG .JPEG	.MP3	.WMA	.WMV	.AVI
Dátový tok	–	80 – 320 kb/s	56 – 128 kb/s	4Mbps	4Mbps
Verzia	–	–	V8	V1,V2, V3,V7	DivX 3.11 – DivX 5.1, XviD
Pixely	640x480	–	–	720x480	
Vzorkovacia frekvencia	–	44.1kHz	44.1kHz	44.1KHz~ 48KHz	

HT-C550-XEO_SK-0524.indd 10 2010-05-24 12:01:05

Popis

Predný panel

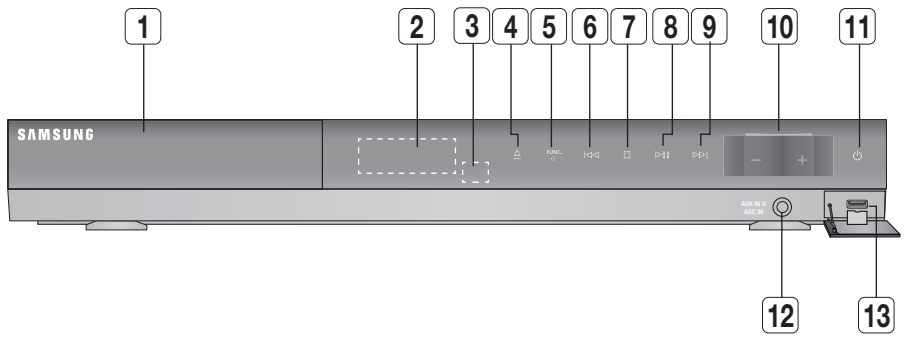

1	Zásuvka na disk	Sem vložte disk.
2	DISPLEJ	Zobrazuje stav prehrávania, čas atď.
3	SNÍMAČ DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA	Detekuje signály z diaľkového ovládania.
4	TLAČIDLO OTVORENIA/ZATVORENIA (⏏)	Otvára a zatvára priehradku na disk.
5	TLAČIDLO FUNCTION (FUNC.)	Režim sa prepína nasledovne : DVD/CD → D.IN → AUX 1 →AUX 2 → USB →IPOD → FM.
6	TLAČIDLO LADENIA SMEROM DOLE A PRESKOČENIA (⏮)	Vráti sa do predchádzajúceho titulu/kapitoly/stopy. Ladí pásmo FM frekvencie smerom dole.
7	TLAČIDLO ZASTAVENIA (⏹)	Zastavuje prehrávanie disku.
8	TLAČIDLO PREHRÁVANIA/PAUZY (⏯)	Prehráva disk alebo pozastaví prehrávanie.
9	TLAČIDLO LADENIA SMEROM HORE A PRESKOČENIA (⏭)	Prejde na ďalší titul/kapitolu/stopu. Ladí pásmo FM frekvencie smerom hore.
10	TLAČIDLÁ OVLÁDANIA HLASITOSTI (−, +)	Nastavenie hlasitosti.
11	TLAČIDLO NAPÁJANIA (⏻)	Zapína a vypína zariadenie.
12	KONEKTOR AUX IN 1/ASC IN	Pripája externé komponenty, ako napríklad MP3 prehrávač. Pripojte, ak chcete používať funkciu ASC (Automatická kalibrácia zvuku).
13	USB PORT	Sem pripájajte a prehrávajte súbory z externých USB pamäťových zariadení, ako sú napríklad MP3 prehrávače, pamäť USB flash atď.

HT-C550-XEO_SK-0524.indd 11 2010-05-24 12:01:05

Zadný panel

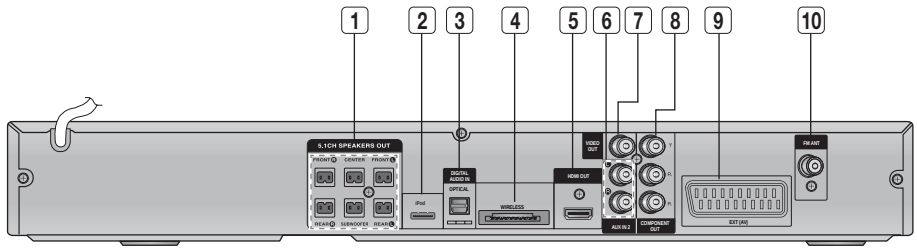

1	KONEKTORY VÝSTUPU 5.1 KANÁLOVÝCH REPRODUKTOROV	Pripojte predný, stredový, zadný reproduktor a subwoofer.
2	KONEKTOR iPod	Sem pripojte konektor doku iPodu.
3	EXTERNÝ KONEKTOR DIGITÁLNEHO OPTICKÉHO VSTUPU (DIGITAL AUDIO IN)	Pomocou týchto konektorov pripojte externé zariadenie schopné digitálneho výstupu.
4	PRIPOJENIE TX KARTY (WIRELESS)	TX karta umožňuje komunikáciu medzi výrobkom a voliteľným bezdrôtovým modulom prijímača.
5	KONEKTOR HDMI OUT	Kvôli lepšej kvalite obrazu pripojte túto výstupnú koncovku HDMI pomocou HDMI káblov ku koncovke vstupu HDMI na vašom televízore.
6	KONEKTORY AUX IN 2	Pripojenie k 2-kanálovému analógovému výstupu externého zariadenia (ako je napríklad video).
7	KONEKTOR VIDEO OUT	Pripojte konektor vstupu videa televízora (VIDEO IN) ku konektoru VIDEO OUT.
8	KONEKTORY COMPONENT OUTPUT	Pomocou komponentných vstupov videa pripojte televízor k týmto konektorom.
9	KONEKTOR SCART	Pripojte k televízoru pomocou vstupného konektoru SCART.
10	KONEKTOR FM ANT	Pripojenie FM antény.

HT-C550-XEO_SK-0524.indd 12 2010-05-24 12:01:06

Sprievodca diaľkovým ovládaním

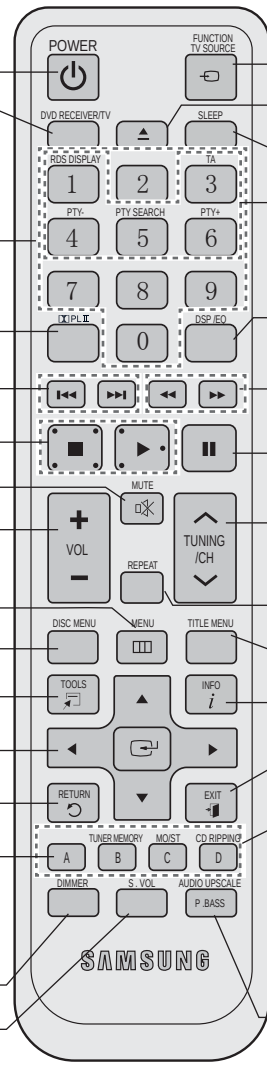

Zapína a vypína zariadenie.

Ak chcete zmeniť na režim domáceho kina alebo televízora na diaľkovom ovládači, skontrolujte farbu LED kontrolky tlačidla.
- Domáce kino: oranžová
- Televízor: zelená

Na ovládanie možností stlačte číselné tlačidlo.
Tlačidlo číslo 8: VÝBER KOMPONENTNÉHO VIDEA
Tlačidlo číslo 0: VÝBER VIDEA

Výber požadovaného režimu zvuku Dolby Pro Logic II.

Stlačením preskakujete dozadu alebo dopredu.

Stlačte ak chcete zastaviť/prehrávať disk.

Dočasne vypne zvuk.

Nastavenie hlasitosti.

Stlačte, ak sa chcete presunúť do domácej ponuky.

Stlačte, ak chcete skontrolovať ponuku disku.

Používa sa na zmenu jazyka zvuku/ titulkov, uhla atď.

Vyberá položky obrazovkovej ponuky a mení hodnotu ponuky.

Stlačte ak chcete zastaviť/prehrávať disk.

Umožňuje bežné funkcie výrobku, ako je napríklad Zoznam fotografií.
alebo
ZELENÉ TLAČIDLO (B): Stlačením predvolíte stanice FM.

Nastavuje jas displeja.

Reguluje a stabilizuje úroveň hlasitosti a eliminuje drastické zmeny hlasitosti.

Toto je tlačidlo výberu režimu.
or
Stlačte, ak chcete vybrať režim videa televízora.

Otvára a zatvára priehradku na disk.

Nastavte čas, kedy sa má výrobok sám vypnúť.

RDS funkciu používajte na prijímanie FM staníc

Výber požadovaného režimu zvuku DSP/EQ.

Stlačením vyhľadávate dozadu alebo dopredu.

Stlačte, ak chcete pozastaviť disk.

Vyhľadávanie aktívnych FM staníc a zmena kanálov.

Umožňuje vám opakovať titul, kapitolu, stopu alebo disk.

Toto tlačidlo používajte na otvorenie ponuky titulu.

Zobrazuje aktuálny stav disku (súboru).

Opustenie ponuky.

Umožňuje bežné funkcie výrobku, ako je napríklad Zoznam fotografií.
alebo
ŽLTÉ TLAČIDLO (C): Výber MONO alebo STEREO vysielania rádia.
MODRÉ TLAČIDLO (D): Konvertuje zvuk CD na súbor formátu MP3.

Vyberte požadovaný režim P.BASS alebo VYLEPŠENIE MP3.

HT-C550-XEO_SK-0524.indd 13 2010-05-24 12:01:06

Inštalácia batérií do diaľkového ovládača

* Veľkosť batérie: AAA

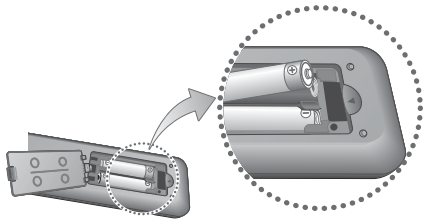

POZNÁMKA

- Batérie vkladajte do ovládača tak, aby súhlasila polarita: (+) na (+) a (-) na (-).
- Obe batérie vždy vymieňajte naraz.
- Batérie nevystavujte vysokým teplotám ani ohňu.
- Diaľkový ovládač môžete používať približne do vzdialenosti 7 metrov v priamej línii.

Nastavenie diaľkového ovládania

Pomocou tohto diaľkového ovládača môžete ovládať niektoré funkcie vášho televízora.

Pri práci s diaľkovým ovládačom

1. Stlačte tlačidlo **DVD RECEIVER/TV** a diaľkový ovládač nastavte do režimu televízora.
2. Stlačte tlačidlo **POWER** a zapnite televízor.
3. Stláčajte tlačidlo **POWER** a zadajte kód, ktorý zodpovedá značke vášho televízora.
   - Ak je pre váš televízor v tabuľke uvedený viac ako jeden kód, zadajte ich postupne a zistite, ktorý kód je ten správny.
   - **Príklad: Pre televízor Samsung**
     Stláčajte tlačidlo **POWER** a pomocou číselných tlačidiel zadajte 00, 15, 16, 17 alebo 40.
4. Ak sa televízor vypne, nastavenie je ukončené.
   - Môžete používať tlačidlá TV POWER, VOLUME, CHANNEL a tiež číselné tlačidlá (0 - 9).

POZNÁMKA

- Diaľkový ovládač nemusí s niektorými značkami televízorov fungovať. Niektoré funkcie sa tiež nebudú dať ovládať, záleží od vašej značky televízora.
- Ak nenastavíte pre diaľkový ovládač kód vašej značky televízora, diaľkový ovládač bude fungovať východiskovo na televízore Samsung.

Zoznam kódov značiek televízora

Značka	Kód	Značka	Kód
Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	MTC	18
A Mark	01, 15	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14	Nikei	03
AOC	01, 18, 40, 48	Onking	03
Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	Onwa	03
Brocsonic	59, 60	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
Candle	18	Penney	18
Cetronic	03	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
Citizen	03, 18, 25	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
Cinema	97	Pioneer	63, 66, 80, 91
Classic	03	Portland	15, 18, 59
Concerto	18	Proton	40
Contec	46	Quasar	06, 66, 67
Coronado	15	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	RCA/ Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
Croslex	62	Realistic	03, 19
Crown	03	Sampo	40
Curtis Mates	59, 61, 63	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
CXC	03	Sanyo	19, 61, 65
Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	Scott	03, 40, 60, 61
Daytron	40	Sears	15, 18, 19
Dynasty	03	Sharp	15, 57, 64
Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
Fisher	19, 65	Sony	50, 51, 52, 53, 55
Funai	03	Soundesign	03, 40
Futuretech	03	Spectricon	01
General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	SSS	18
Hall Mark	40	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	Symphonic	61, 95, 96
Inkel	45	Tatung	06
JC Penny	56, 59, 67, 86	Techwood	18
JVC	70	Teknika	03, 15, 18, 25
KTV	59, 61, 87, 88	TMK	18, 40
KEC	03, 15, 40	Toshiba	19, 57, 63, 71
KMC	15	Vidtech	18
LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	Videch	59, 60, 69
Luxman	18	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	Yamaha	18
Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	York	40
Marantz	40, 54	Yupiteru	03
Matsui	54	Zenith	58, 79
MGA	18, 40	Zonda	01
Mitsubishi/ MGA	18, 40, 59, 60, 75	Dongyang	03, 54

HT-C550-XEO_SK-0524.indd 14 2010-05-24 12:01:06

Pripojenia

Táto časť sa týka rôznych spôsobov pripojenia výrobku k ďalším externým komponentom.
Pred presúvaním alebo inštaláciou výrobku sa uistite, že ste zariadenie vypli a odpojili sieťový kábel.

Pripojenie reproduktorov

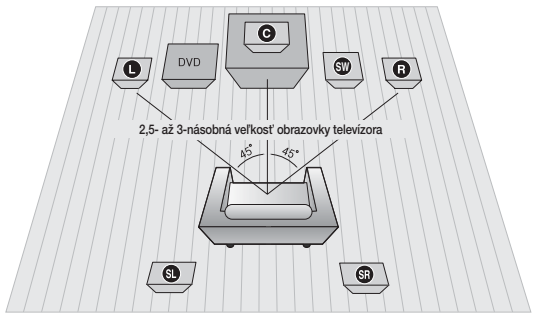

Poloha výrobku

Položte ho na stojan alebo skrinku s regálmi, alebo pod stojan na televízor.

Výber polohy počúvania

Poloha počúvania by sa od televízora mala nachádzať vo vzdialenosti 2,5- až 3-násobku veľkosti obrazovky.
Príklad : Pre 32" televízory 2 – 2,4 m
Pre 55" televízory 3,5 – 4 m

Predné reproduktory L R	Tieto reproduktory umiestnite dopredu od vašej polohy počúvania, smerom dnu (asi 45°) smerom k sebe. Reproduktory umiestnite tak, aby sa nachádzali v rovnakej výške, ako vaše uši. Prednú stranu predných reproduktorov zrovnajte s prednou stranou stredového reproduktora, alebo ich od stredových reproduktorov umiestnite mierne dopredu.
Stredový reproduktor C	Najlepšie je nainštalovať ho do rovnakej výšky ako predné reproduktory. Môžete ho tiež nainštalovať priamo nad alebo pod televízor.
Zadné reproduktory SL SR	Tieto reproduktory umiestnite nabok od svojej polohy počúvania. Ak je tam málo miesta, umiestnite tieto reproduktory tak, aby boli otočené smerom k sebe. Umiestnite ich asi 60 až 90 cm nad vaše uši tak, aby boli mierne otočené smerom dole. * Na rozdiel od predných a stredových reproduktorov sa zadné reproduktory používajú hlavne na zvukové efekty a zvuk z nich nebude vychádzať stále.
Subwoofer SW	Poloha subwoofera nie je rozhodujúca. Umiestnite ho kamkoľvek chcete.

! UPOZORNENIE

- Nedovoľte, aby sa s alebo v blízkosti reproduktorov hrali deti. Mohli by sa poraniť pri páde reproduktora.
- Pri pripájaní vodičov reproduktora sa uistite, že o správnosti polarity (+/-).
- Subwoofer udržujte mimo dosahu detí, aby ste predišli tomu, že vložia ruky alebo cudzie predmety do vedenia (otvoru) v subwooferi.
- Subwoofer nevešajte na stenu za vedenie (otvor).

✎ POZNÁMKA

- Ak umiestnite reproduktor blízko televízora, farba obrazovky môže byť skreslená z dôvodu magnetického poľa vyžarovaného reproduktorom. Ak sa to vyskytne, umiestnite svoje reproduktory mimo televízora.

HT-C550-XEO_SK-0524.indd 15 2010-05-24 12:01:07

Pripojenie reproduktorov

Komponenty reproduktorov

HT-C550

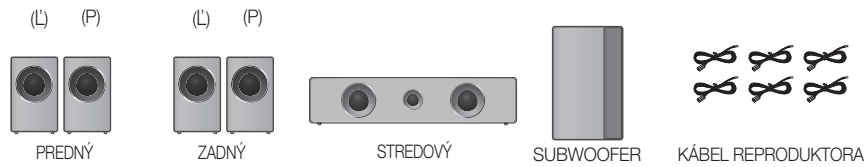

Speaker Components

HT-C553

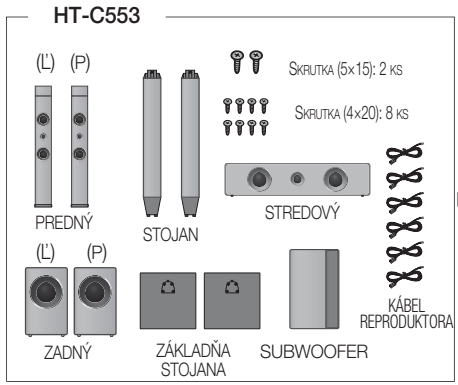

HT-C555

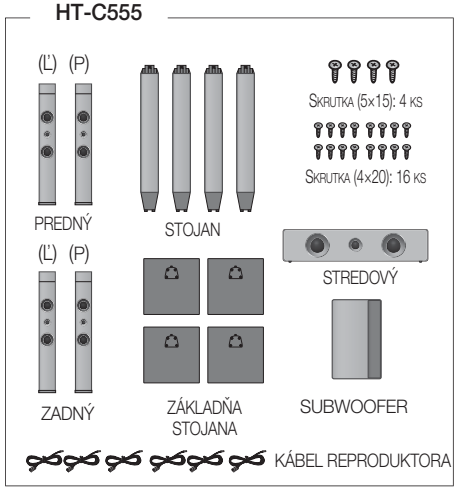

Assembled Speakers

HT-C553

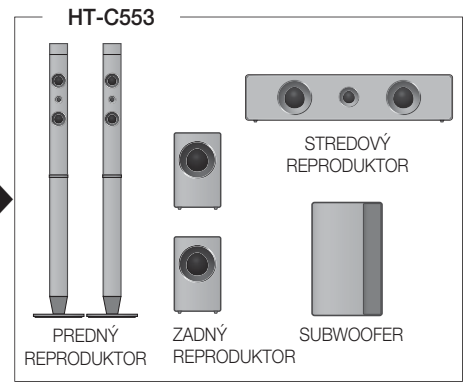

HT-C555

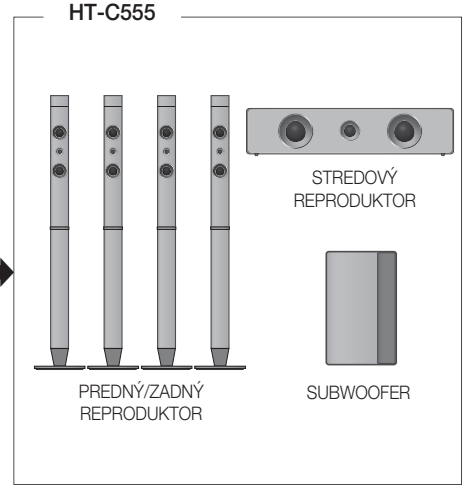

POZNÁMKA

- Montáž reproduktorov na vysoký stojan nájdete na strane 17.

HT-C550-XEO_SK-0524.indd 16 2010-05-24 12:01:07

Inštalácia reproduktorov na vysoký stojan

*** Iba pre HT-C553 – predné reproduktory**

*** Iba pre HT-C555 – predné/zadné reproduktory**

1. Základňu stojana otočte hore nohami a primontujte ju k stojanu.
2. Umiestnite malé skrutky (4*20, na spojenie stojana a základne stojana) v smere hodinových ručičiek do štyroch otvorov pomocou skrutkovača tak, ako je zobrazené na obrázku.

   ! **UPOZORNENIE :** Ak použijete momentový skrutkovač, dajte pozor, aby ste nepoužili prílišnú silu. Inak sa môže stať, že sa bude pracovať naprázdno alebo sa poškodí. (momentový skrutkovač – pod 15 kgf/cm)
3. K namontovanému stojanu pripojte horný reproduktor.
4. Umiestnite ďalšiu veľkú skrutku (5*15, na spojenie reproduktora a stojana) v smere hodinových ručičiek pomocou skrutkovača do otvoru v zadnej časti reproduktora.
5. Takto to vyzerá, keď je reproduktor namontovaný. Na inštaláciu ďalšieho reproduktora postupujte rovnako.

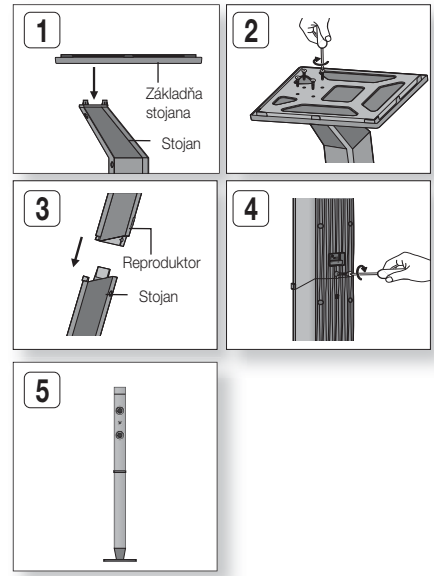

Pripojenie reproduktorov

1. Stlačte jazýček koncovky na zadnej strane reproduktora.
2. Čierny vodič vložte do čiernej koncovky (-), červený vodič do červenej koncovky (+) a potom uvoľnite jazýček.
3. Spojovacie kolíky pripojte k zadnej strane výrobku tak, aby sa farebné označenie kolíkov reproduktora zhodovalo s farebným označením konektorov reproduktora.

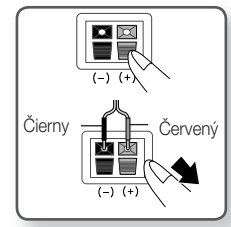

V prípade HT-C550

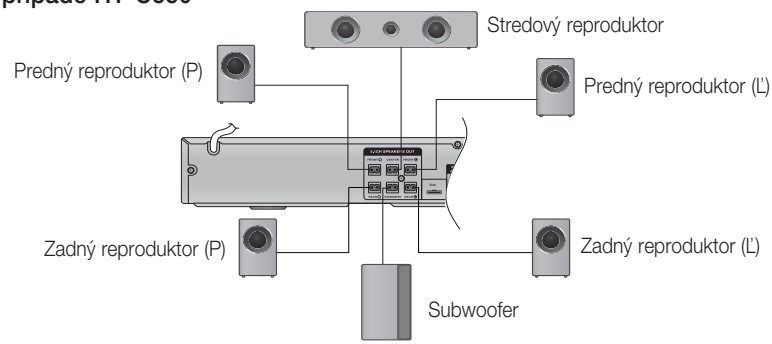

* Reproduktory HT-C553/C555 nájdete na strane 16.

HT-C550-XEO_SK-0611.indd 17 2010-06-11 11:32:40

Pripojenia

Pripojenie modulu voliteľného bezdrôtového prijímača

Ak chcete priestorové reproduktory pripojiť bezdrôtovo, musíte si u vášho predajcu spoločnosti Samsung zakúpiť bezdrôtový prijímací modul a TX kartu.

● Tento výrobok by mal byť pripojený iba s jednotkou SWA-5000.

V prípade HT-C550

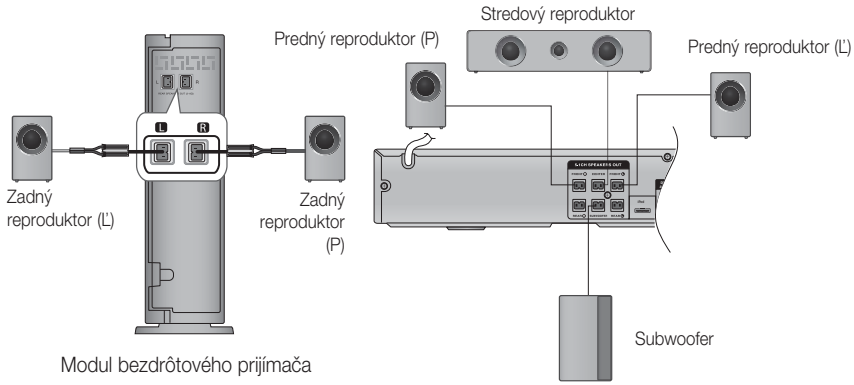

* Reproduktory HT-C553/C555 nájdete na strane 16.

1. Stlačte jazýček koncovky na zadnej strane reproduktora.

2. Čierny vodič vložte do čiernej koncovky (-), červený vodič do červenej koncovky (+) a potom uvoľnite jazýček.

3. Spojovacie kolíky pripojte k zadnej strane výrobku tak, aby sa farebné označenie kolíkov reproduktora zhodovalo s farebným označením konektorov reproduktora.

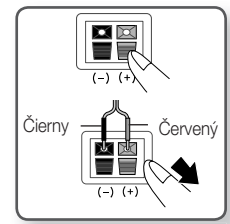

4. Keď je výrobok vypnutý, vložte kartu TX do pripojenia TX karty (**WIRELESS**) na zadnej strane výrobku.
- TX kartu držte tak, aby nálepka „WIRELESS“ smerovala hore a kartu vložte do portu.
- TX karta umožňuje komunikáciu medzi výrobkom a bezdrôtovým modulom prijímača.

5. Ľavé a pravé reproduktory pripojte k modulu bezdrôtového prijímača

6. Napájací kábel modulu bezdrôtového prijímača pripojte k zásuvke

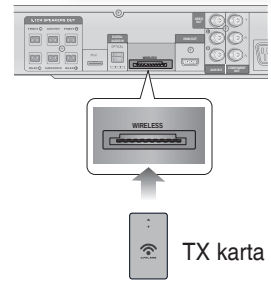

HT-C550-XEO_SK-0611.indd 18 2010-06-11 11:32:47

✎ POZNÁMKA

- Modul bezdrôtového prijímača umiestnite dozadu od svojej polohy počúvania. Ak je modul bezdrôtového prijímača príliš blízko k výrobku, môže byť zvuk z dôvodu rušenia prerušovaný.
- Ak v blízkosti zariadenia používate zariadenia, ako je napríklad mikrovlná rúra, bezdrôtová LAN karta, zariadenie Bluetooth alebo iné zariadenie, ktoré používa rovnakú frekvenciu (2,4/5,8 GHz), môže byť zvuk z dôvodu rušenia prerušovaný.
- Prenosová vzdialenosť od výrobku k modulu bezdrôtového prijímača je približne 10 metrov, ale v závislosti od prevádzkového prostredia sa môže líšiť. Ak sa medzi výrobkom a modulom bezdrôtového prijímača nachádza železobetónová alebo kovová stena, systém možno nebude fungovať vôbec, pretože rádiová vlna nedokáže prejsť cez kov.
- Ak výrobok nevytvára bezdrôtové pripojenie, systém potrebuje nastavenie ID medzi výrobkom a modulom bezdrôtového prijímača. S vypnutým výrobkom stlačte číselné tlačidlá"0"→"1"→"3"→"5" na diaľkovom ovládači a na displeji sa zobrazí správa „W INIT“.
- So zapnutým modulom bezdrôtového prijímača stlačte na 5 sekúnd tlačidlo „ID SET“ na module bezdrôtového prijímača.

! UPOZORNENIE

- Nevkladajte žiadnu inú kartu okrem dodanej karty TX.
  Pri použití inej TX karty môžete výrobok poškodiť alebo sa karta nebude musieť dať ľahko vybrať.
- Kartu TX nevkladajte hore nohami ani v opačnom smere.
- TX kartu vložte, keď je výrobok vypnutý. Ak kartu vložíte, keď je zapnutý, môžete spôsobiť problém.
- Ak je vložená TX karta a nastavenie modulu bezdrôtového prijímača je ukončené, z konektorov zadného reproduktora na výrobku nebude vychádzať zvuk.
- Anténa bezdrôtového prijímača je zabudovaná do modulu bezdrôtového prijímača. Udržujte ju mimo vody a vlhkosti.
- Kvôli optimálnemu počúvaniu sa uistite, že oblasť v okolí umiestnenia modulu bezdrôtového prijímača je bez akýchkoľvek prekážok.
- **Ak z modulu bezdrôtového prijímača nevychádza zvuk, prepnite režim na DVD 5.1-kanálový alebo Dolby ProLogic II.**
- V 2-kanálovom režime nebude z modulu bezdrôtového prijímača vychádzať žiadny zvuk.

HT-C550-XEO_SK-0611.indd 19 2010-06-11 11:32:49

Pripojenia

Pripojenie výstupu videa k vášmu televízoru

Vyberte si jeden zo štyroch spôsobov pripojenia k televízoru.

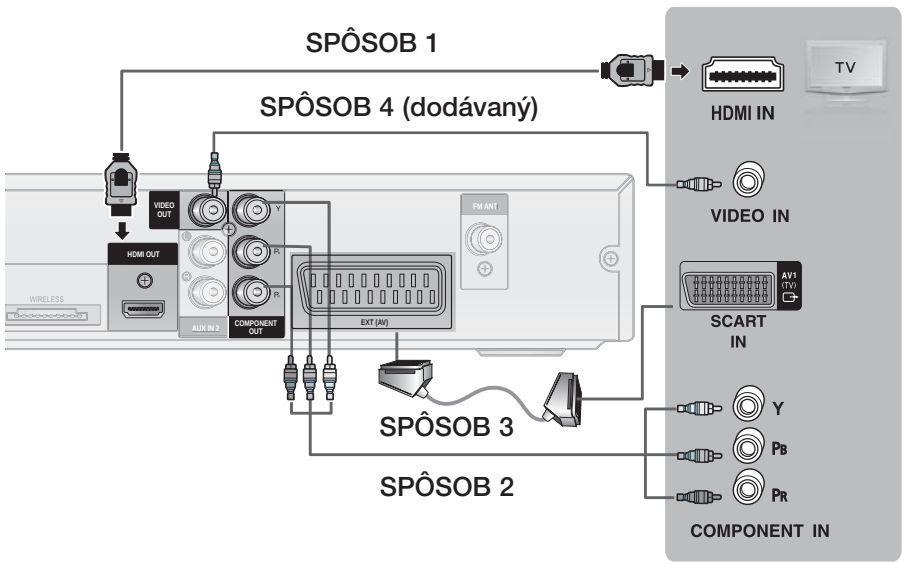

SPÔSOB 1: HDMI

Z konektoru **HDMI OUT** na zadnej strane výrobku pripojte HDMI kábel (nie je súčasťou dodávky) ku konektoru HDMI IN na vašom televízore.

SPÔSOB 2: Komponentné video

Ak je váš televízor vybavený vstupmi komponentného videa, pripojte komponentný video kábel (nie je súčasťou dodávky) z konektorov **COMPONENT OUT** (Pr, Pb a Y) na zadnej strane výrobku ku konektorom vstupu komponentného videa na vašom televízore.

Funkcia VÝBERU KOMPONENTNÉHO VIDEA

1. S vypnutým výrobkom stlačte a na viac ako 5 sekúnd podržte tlačidlo číslo **8 (COMPONENT SEL.)** na diaľkovom ovládači.
   - Na displeji sa zobrazí <Y Pb Pr> alebo <RGB>.
2. Stlačte tlačidlo číslo **8 (COMPONENT SEL.)** a vyberte <Y Pb Pr> na nastavenie výrobku do režimu KOMPONENTNÝ.

HT-C550-XEO_SK-0611.indd 20 2010-06-11 11:32:49

SPÔSOB 3: SCART

Ak je váš televízor vybavený vstupom SCART, pripojte SCART kábel (nie je súčasťou dodávky) z konektoru **EXT (AV)** na zadnej strane výrobku ku konektoru SCART IN na vašom televízore.

1. S vypnutým výrobkom stlačte a na viac ako 5 sekúnd podržte tlačidlo číslo **8 (COMPONENT SEL.)** na diaľkovom ovládači.
   - Na displeji sa zobrazí <Y Pb Pr> alebo <RGB>.
2. Stlačte a podržte tlačidlo číslo **8 (COMPONENT SEL.)** a vyberte <RGB> na nastavenie režimu SCART.

Funkcia VÝBERU VIDEA

Stlačte a na viac ako 5 sekúnd podržte tlačidlo **číslo 0 (VIDEO SEL.)** na diaľkovom ovládači.

- Na displeji sa zobrazí <COMPOSITE (kompozitný)> alebo <RGB>.
  Teraz krátko stlačte tlačidlo číslo **0 (VIDEO SEL.)** a vyberte medzi <COMPOSITE (kompozitný)> a <RGB>.
- Ak je váš televízor vybavený vstupom SCART (Vstup RGB) stlačte tlačidlo číslo **0 (VIDEO SEL.)** a vyberte režim RGB. Pomocou nastavenia SCART môžete získať lepšiu kvalitu obrazu.
- Ak nie je váš televízor vybavený vstupom SCART (Vstup RGB) stlačte tlačidlo číslo **0 (VIDEO SEL.)** a vyberte režim <COMPOSITE (kompozitný)>.

SPÔSOB 4: Kompozitné video

Z konektoru **VIDEO OUT** na zadnej strane výrobku pripojte dodaný video kábel ku konektoru VIDEO IN na vašom televízore.

✎ POZNÁMKA

- Rozlíšenia dostupné pre HDMI výstup sú 480p (576p), 720p,1080i/1080p. Nastavenie rozlíšenia nájdete na strane 26.
- Tento výrobok funguje v režime prekladaného vykresľovania 480i (576i) pre komponentný/kompozitný výstup.
- Po pripojení videa nastavte vstupný zdroj videa na vašom televízore tak, aby sa zhodoval so zodpovedajúcim výstupom videa na vašom výrobku.
  Tento výrobok zapnite skôr, ako nastavíte zdroj vstupu videa na vašom televízore. Viac informácií o tom, ako vybrať vstupný zdroj videa televízora, nájdete v návode na použitie televízora.

! UPOZORNENIE

- Jednotku nepripájajte cez videorekordér. Videosignály dodávané cez videorekordér môžu byť ovplyvnené systémami ochrany proti zápisu a obraz v televízore bude skreslený.

HT-C550-XEO_SK-0611.indd 21 2010-06-11 11:32:50

Pripojenie výstupu videa k vášmu televízoru

FUNKCIA HDMI

Funkcia automatického rozpoznania HDMI

Výstup videa výrobku sa automaticky zmení na režim HDMI po pripojení HDMI kábla kým je zariadenie zapnuté.

- HDMI (Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením)
- HDMI je rozhranie, ktoré umožňuje digitálny prenos video a zvukových údajov pomocou jediného konektora. Pomocou HDMI prenáša výrobok digitálny video a zvukový signál a zobrazuje ostrý obraz na televízore, ktorý má vstupný konektor HDMI.
- Popis pripojenia HDMI
  - HDMI vysiela do televízora iba čistý digitálny signál.
  - Ak váš televízor nepodporuje HDCP (Ochrana širokopásmového digitálneho obsahu), na obrazovke sa môže objaviť náhodné rušenie.
- Čo je HDCP?
- HDCP (Ochrana širokopásmového digitálneho obsahu) je systém na ochranu pred kopírovaním DVD obsahu, ktorý vychádza cez HDMI. Poskytuje bezpečné digitálne spojenie medzi zdrojom videa (počítač, DVD atď.) a zobrazovacieho zariadenia (televízor, projektor atď.). Obsah je zakódovaný v zdrojovom zariadení, aby sa zabránilo jeho neoprávnenému kopírovaniu.

✎ **POZNÁMKA**

- Ak je pripojený HDMI kábel, signály kompozitného (Video) a komponentného videa nevystupujú.

Používanie Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ je funkcia, ktorá vám umožňuje ovládať iné zariadenia Samsung pomocou diaľkového ovládača televízora Samsung. Anynet + môžete používať pripojením tohto výrobku k televízoru SAMSUNG pomocou HDMI kábla. Táto funkcia je dostupná iba s televízormi SAMSUNG, ktoré podporujú funkciu Anynet+.

1. Výrobok pripojte k televízoru Samsung pomocou HDMI kábla. (viď strana 20)
2. Nastavenie funkcie Anynet+ na vašom televízore. (Viac informácií nájdete v návode na použitie televízora.)

✎ **POZNÁMKA**

- Funkcia Anynet+ podporuje niektoré tlačidlá diaľkového ovládača.
- Táto funkcia nie je dostupná ak HDMI kábel nepodporuje CEC.
- Niektoré rozlíšenia výstupu HDMI nemusia fungovať, záleží od vášho televízora.
  Obráťte sa na návod na použitie vášho televízora.
- Skontrolujte logo Anynet+ (Ak sa na vašom televízore nachádza logo Anynet+ vtedy funkciu Anynet+ podporuje.)

HT-C550-XEO_SK-0611.indd 22 2010-06-11 11:32:50

Pripojenie FM antény

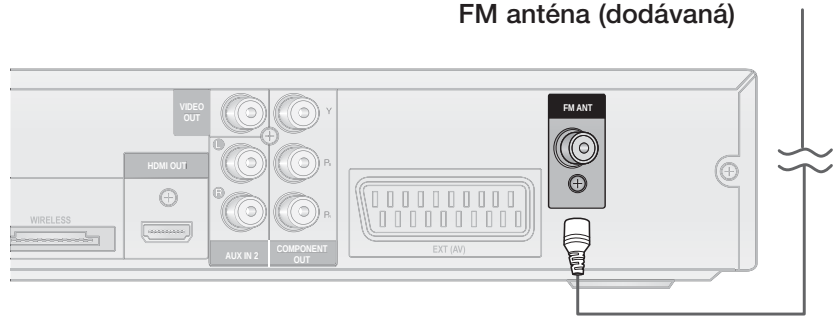

1. Dodanú FM anténu pripojte ku konektoru FM Antenna.
2. Pomaly pohybujte anténnym káblom, až kým nenájdete miesto s dobrým signálom. Kábel potom pripevnite k stene alebo k inému pevnému povrchu.

POZNÁMKA

- Tento výrobok neprijíma AM vysielania.

Pripojenie zvuku z externých zariadení

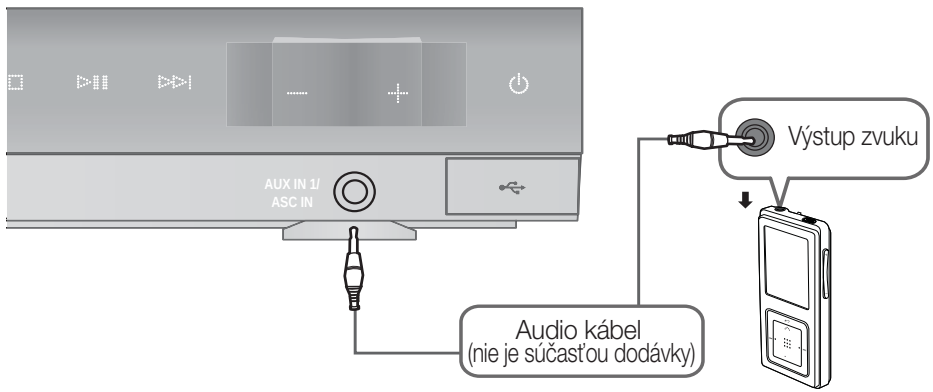

AUX1: Pripojenie externého zariadenia/MP3 prehrávača

Zariadenia, ako je napríklad MP3 prehrávač.

1. Pripojte **AUX IN1/ASC IN** (zvuk) na prednej strane výrobku k výstupu zvuku na externom zariadení/MP3 prehrávači.

2. Stlačte tlačidlo **FUNCTION** a vyberte vstup **AUX1**.
   - Režim sa prepína nasledovne :
     DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → IPOD → FM.

HT-C550-XEO_SK-0611.indd 23 2010-06-11 11:32:50

Pripojenie zvuku z externých zariadení

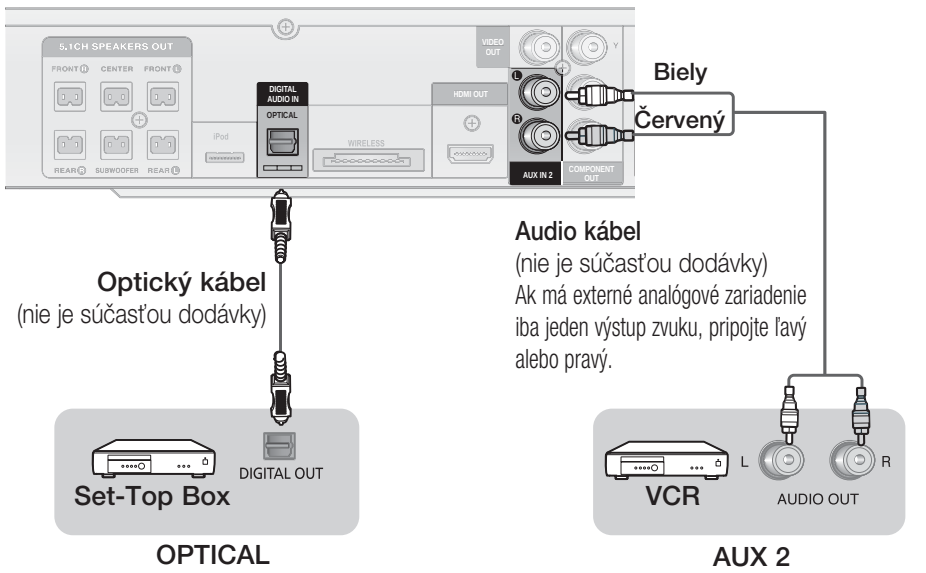

AUX2: Pripojenie externého analógového zariadenia

Zariadenie s analógovým signálom, ako je napríklad video.

1. Pripojte **AUX IN 2** (zvuk) na zadnej strane výrobku k výstupu zvuku na externom analógovom zariadení.
   - Uistite sa, že farby pripájacích konektorov sa zhodujú.
2. Stlačte tlačidlo **FUNCTION** a vyberte vstup **AUX 2**.
   - Režim sa prepína nasledovne :
     DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → IPOD → FM.

POZNÁMKA

- Konektor výstupu videa vášho videa môžete pripojiť k televízoru a konektory výstupu zvuku na videu pripojte k tomuto výrobku.

OPTICKÝ: Pripojenie externého digitálneho zariadenia

Zariadenie s digitálnym signálom, ako napríklad káblová spojka/satelitný prijímač (Set-top box).

1. Pripojte **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** na zadnej strane výrobku k digitálnemu výstupu na externom digitálnom zariadení.
2. Stlačte tlačidlo **FUNCTION** a vyberte **D.IN**
   - Režim sa prepína nasledovne :
     DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → IPOD → FM.

HT-C550-XEO_SK-0611.indd 24 2010-06-11 11:32:52

Pred začiatkom (Východiskové nastavenie)

1. Pri prvom pripojení k televízoru stlačte tlačidlo **POWER**.
   Zobrazí sa obrazovka s úvodnými nastaveniami.

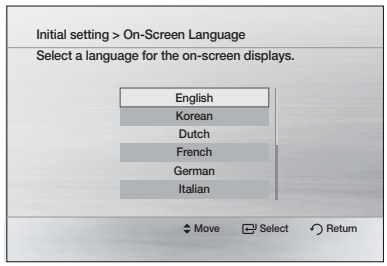

2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte požadovaný jazyk a potom stlačte tlačidlo **VSTÚPIŤ**.
3. Stlačte tlačidlo **VSTÚPIŤ** a vyberte tlačidlo spustenia.
4. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte požadovaný pomer strán televízora a potom stlačte tlačidlo **VSTÚPIŤ**.
5. ASC mikrofón pripojte ku konektoru ASC IN na výrobku.
   - Zobrazí sa obrazovka automatickej kalibrácie zvuku.
6. Stlačte tlačidlo **VSTÚPIŤ** a vyberte tlačidlo spustenia.

POZNÁMKA

- Ak je k výrobku pripojený HDMI kábel, pomer strán televízora sa neobjaví.
- Ak sa chcete vrátiť k predchádzajúcej obrazovke, stlačte tlačidlo **RETURN**.
- Keď ste už vybrali jazyk ponuky, môžete ho zmeniť stlačením tlačidla **ZASTAVENIA** (■) na diaľkovom ovládači na viac ako 5 sekúnd bez disku.
- Keď sa obrazovka s úvodnými nastaveniami nezobrazí, obráťte sa na východiskové nastavenie. (viď strana 30)

Výber formátu videa

Každá krajina má iný štandard formátu videa. Môžete vybrať formát videa NTSC alebo PAL. S vypnutým výrobkom stlačte a na viac ako 5 sekúnd podržte tlačidlo číslo 7 na diaľkovom ovládači.

- Na displeji sa zobrazí „NTSC“ alebo „PAL“. Teraz stlačte tlačidlo číslo 7 a vyberte „NTSC“ alebo „PAL“.
- Formát videa disku musí byť rovnaký, ako formát videa vášho televízora.

Nastavenie ponuky Nastavenia

Typ prístupu sa môže líšiť v závislosti od vybranej ponuky. Grafické rozhranie používateľa v tomto návode na použitie sa môže líšiť, záleží od verzie firmvéru.

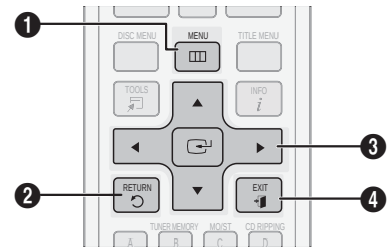

1	TLAČIDLO **MENU**: ZOBRAZUJE DOMÁCU PONUKU.
2	TLAČIDLO **RETURN**: NÁVRAT DO PREDCHÁDZAJÚCEJ PONUKY NASTAVENIA.
3	TLAČIDLO **VSTÚPIŤ/SMER** POSÚVA KURZOR A VYBERÁ POLOŽKU. VYBERÁ AKTUÁLNE VYBRANÚ POLOŽKU. POTVRDZUJE NASTAVENIE.
4	TLAČIDLO **EXIT**: OPÚŠŤA PONUKU NASTAVENIA.

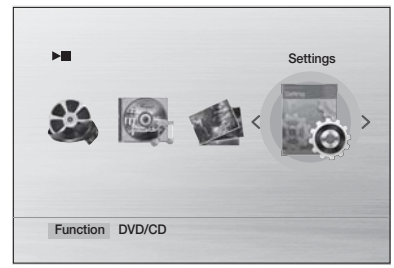

1. Stlačte tlačidlo **POWER**.
2. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte **Settings** a potom stlačte tlačidlo **VSTÚPIŤ**.
3. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú ponuku a potom stlačte tlačidlo **VSTÚPIŤ**.
4. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú vedľajšiu ponuku a potom stlačte tlačidlo **VSTÚPIŤ**.
5. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú položku a potom stlačte tlačidlo **VSTÚPIŤ**.
6. Stlačte tlačidlo **EXIT**, ak chcete opustiť ponuku nastavenia.

HT-C550-XEO_SK-0611.indd 25 2010-06-11 11:32:53

Displej

Môžete konfigurovať rôzne možnosti zobrazenia, ako je napríklad orientácia televízora, rozlíšenie atď.

Pomer strán televízora

Záleží od typu televízora, ktorý máte, ale možno budete chcieť upraviť nastavenie obrazovky.

• 4:3 Pan-Scan

Vyberte, ak chcete pozerať video 16:9 dodané na DVD bez čierneho pása hore a dole, dokonca aj keď máte televízor s obrazovkou s pomerom 4:3 (časti filmového obrazu úplne vľavo a vpravo budú orezané).

• 4:3 Letter Box

Vyberte, ak chcete sledovať obrazovku 16:9, dokonca aj keď máte televízor s pomerom strán 4:3. Na hornej a spodnej strane obrazovky sa zobrazia čierne pásy.

• 16:9 Wide

Môžete sledovať plný 16:9 obraz na vašom širokouhlom televízore.

POZNÁMKA

- Pri používaní HDMI sa obrazovka automaticky konvertuje na režim 16:9 Wide a pomer strán televízora sa deaktivuje.
- Ak je DVD v pomere 4:3, nemôžete ho sledovať na širokouhlej obrazovke.
- Keďže DVD disky sú nahrané v rôznych formátoch obrazu, budú vyzerať rozdielne, záleží od softvéru , typu televízora a nastavenia orientácie televízora.

BD Wise

(iba pre výrobky Samsung)

BD Wise je najnovšia funkcia prepojenia od spoločnosti Samsung. Keď výrobky Samsung s funkciou BD-Wise vzájomne pripojíte pomocou HDMI, nastaví sa optimálne rozlíšenie automaticky.

- **ZAPNUTÉ** : Originálne rozlíšenie DVD disku bude vychádzať priamo do televízora.
- **VYPNUTÉ** : Výstupné rozlíšenie bude stanovené podľa posledného nastaveného rozlíšenia, bez ohľadu na rozlíšenie disku.

POZNÁMKA

- Toto optimalizuje kvalitu obrazu podľa obsahu (na disku, DVD atď.), ktorý chcete prehrávať a výrobku alebo vášho televízora Samsung, ktorý je kompatibilný s BD Wise.
- Ak chcete zmeniť rozlíšenie režimu BD Wise, musíte najskôr nastaviť režim BD na Off.
- Ak výrobok pripojíte k zariadeniu, ktoré nepodporuje funkciu BD Wise, bude táto funkcia deaktivovaná.

Rozlíšenie

Nastavuje výstupné rozlíšenie signálu videa HDMI. Číslovka v označení 480p (576p), 720p, 1080i a 1080p indikuje počet riadkov videa.
i a p indikuje prekladané, resp. progresívne vykresľovanie.

- **BD Wise** : Automaticky nastavuje optimálne rozlíšenie po pripojení pomocou HDMI k televízoru s funkciou BD Wise. (Položka ponuky BD Wise s zobrazí iba vtedy, keď je funkcia BD Wise nastavená na On.)
- **480p(576p)** : Výstup 480 riadkov progresívneho videa.
- **720p** : Výstup 720 riadkov progresívneho videa.
- **1080i** : Výstup 1080 riadkov prekladaného videa.
- **1080p** : Výstup 1080 riadkov progresívneho videa.

POZNÁMKA

- Ak je pripojený komponentný alebo kompozitný, rozlíšenie podporuje iba 480i (576i).
- 1080p sa nemusí zobraziť, záleží od televízora.

Formát HDMI

Môžete optimalizovať nastavenie farby z HDMI výstupu. Vyberte typ pripojeného zariadenia.

- **TV :** Vyberte pri pripojení k televízoru pomocou HDMI.
- **Monitor :** Vyberte pri pripojení k monitoru pomocou HDMI.

HT-C550-XEO_SK-0611.indd 26 2010-06-11 11:32:54

Zvuk

Nastavenie reproduktora

Veľkosť reproduktora

V tomto režime môžete nastaviť veľkosť reproduktora stredového, zadných reproduktorov a rovnako aj skúšobný tón.

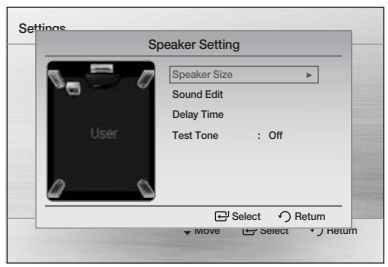

- Pre predné reproduktory je režim nastavený na Small.
- Pre subwoofer je režim nastavený na Present.
- Pre stredový a zadné reproduktory môžete režim prepínať na Small alebo None.
  - **Small** : Toto vyberte ak používate reproduktory.
  - **None** : Toto vyberte ak nepoužívate žiadne reproduktory.

POZNÁMKA

- Režim reproduktora sa môže líšiť v závislosti od nastavení Dolby Pro Logic a Stereo.

Upravovanie zvuku

Pre každý reproduktor môžete nastaviť vyváženie a úroveň.

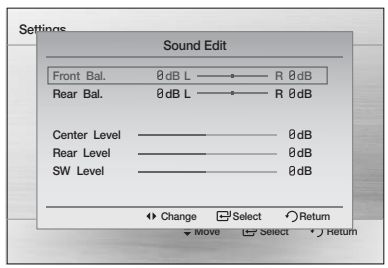

Stlačte tlačidlá ▲▼ a vyberte a nastavte požadovaný reproduktor.
Stlačte tlačidlá ◄► a upravte nastavenia.

Nastavenie vyváženia predného/zadného reproduktora

- Môžete si vybrať medzi 0 a -6.
- Hlasitosť sa smerom k možnosti -6 znižuje.

Nastavenie úrovne stredového/zadného reproduktora/subwoofera

- Úroveň hlasitosti môžete nastaviť v krokoch od +6 dB do -6 dB.
- Čím bližšie pôjdete k nastaveniu +6 dB, tým bude zvuk hlasnejší a čím bližšie pôjdete k nastaveniu -6 dB, tým bude zvuk tichší.

Čas omeškania

Ak nemôžete reproduktory umiestniť do rovnakej vzdialenosti od miesta počúvania, môžete nastaviť dobu omeškania zvukových signálov zo stredového a zadných reproduktorov. V tomto režime tiež môžete nastaviť skúšobný tón.

Nastavenie doby omeškania reproduktora

Pri prehrávaní 5.1k priestorového zvuku si najlepší zvuk vychutnáte vtedy, keď je vzdialenosť medzi vami a každým reproduktorom rovnaká.
Pretože zvuky prichádzajú do polohy počúvania v rôznych dobách, ktoré závisia od umiestnenia reproduktorov, môžete tento rozdiel nastaviť tak, že pridáte k zvukom stredových a zadných reproduktorov efekt omeškania.

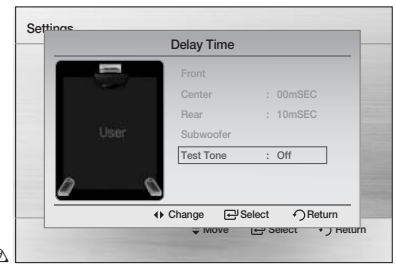

POZNÁMKA

- Ponuka časového omeškania bude aktivovaná iba pri prehrávaní 5.1-kanálového zdroja.
- V tomto režime nemôžete nastaviť stredový a zadný reproduktor, keď je veľkosť stredového alebo zadného reproduktora nastavená na None.

HT-C550-XEO_SK-0611.indd 27 2010-06-11 11:32:55

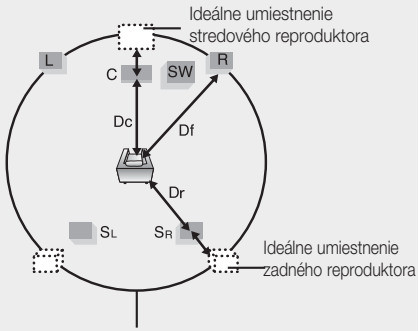

Je potrebné, aby ste všetky reproduktory umiestnili v rámci tohto kruhu.
Df: Vzdialenosť od predného reproduktora
Dc: Vzdialenosť od stredového reproduktora
Dr: Vzdialenosť od zadného reproduktora

Nastavenie stredového reproduktora

Ak je vzdialenosť Dc rovnaká alebo dlhšia ako vzdialenosť Df na obrázku, nastavte režim na 0 ms. V opačnom prípade zmeňte nastavenie podľa nasledovnej tabuľky.

Vzdialenosť medzi Df a Dc	0,00m	0,34m	0,68m	1,06m	1,40m	1,76m
Čas omeškania	00 ms	01 ms	02 ms	03 ms	04 ms	05 ms

Nastavenie zadného reproduktora

Ak je vzdialenosť Dc rovnaká alebo dlhšia ako vzdialenosť Dr na obrázku, nastavte režim na 0 ms. V opačnom prípade zmeňte nastavenie podľa nasledovnej tabuľky.

Vzdialenosť medzi Dr a Dc	0,00m	1,06m	2,11m	3,16m	3,62m	5,29m
Čas omeškania	00 ms	03 ms	06 ms	09 ms	12 ms	15 ms

POZNÁMKA

- Pri PL II (Dolby Pro Logic II) môže byť čas omeškania rozdielny pre každý režim.
- Pri AC-3 a DTS môžete čas omeškania nastaviť medzi 00 a 15 ms.
- Stredový kanál sa dá nastaviť iba na 5.1-kanálových diskoch.

Test Tone

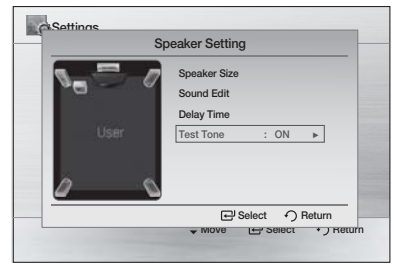

UFunkciu skúšobného tónu používajte na kontrolu pripojenia reproduktoru.

- Stlačením tlačidiel ◀▶ vyberte ON.
- **Skúšobný tón bude postupne vyslaný do Front Left → Center → Front Right → Rear Right → Rear Left → Subwoofer** in order. Ak chcete skúšobný tón zastaviť, stlačte tlačidlo **VSTÚPIŤ**.

Nastavenie ASC (Automatická kalibrácia zvuku)

Jednorazovým nastavením funkcie automatickej kalibrácie zvuku (ASC), keď premiestnite alebo nainštalujete výrobok získate to, že výrobok automaticky rozozná vzdialenosť medzi reproduktormi, úrovne medzi kanálmi a frekvenčné charakteristiky na vytvorenie 5.1-kanálového zvukového poľa, ktoré je pre vaše prostredie najoptimálnejšie.

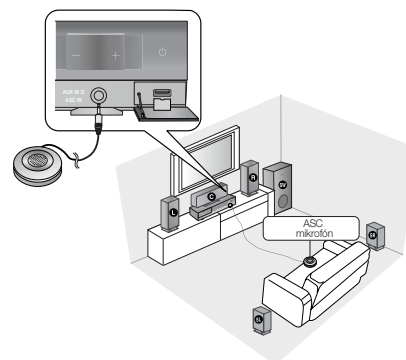

L: Predný reproduktor (Ľ)
R: Predný reproduktor (P)
C: Stredový reproduktor
SW: Subwoofer
SL: Zadný reproduktor (Ľ)
SR: Zadný reproduktor (P)

HT-C550-XEO_SK-0611.indd 28 2010-06-11 11:32:56

✎ POZNÁMKA

- Nastavenie ASC môžete vykonať, keď sa vo výrobku nenachádza disk.
- Počas nastavovania ASC je úroveň hlasitosti zafixovaná, preto nemôžete pomocou ovládacích tlačidiel hlasitosť nastavovať.
- Ak počas nastavovania ASC odpojíte mikrofón automatickej kalibrácie zvuku, proces nastavovania bude zrušený.
- Keď je funkcia ASC aktivovaná, zvukové efekty DSP/EQ, Dolby Pro Logic II, a P. BASS nebudú fungovať.
- Ak je výrobok pripojený k externým zariadeniam alebo iným komponentom (ako napríklad iPod, AUX, D.IN), nastavenie ASC nemusí fungovať presne.

Automatická kalibrácia zvuku

Budete počuť režim **ASC** alebo používateľské nastavenia reproduktora.

- **ZAPNUTÉ :** Zvuk budete počuť v režime automatickej kalibrácie zvuku (ASC).
- **VYPNUTÉ :** Zvuk budete počuť na hodnote nastavenia reproduktora.

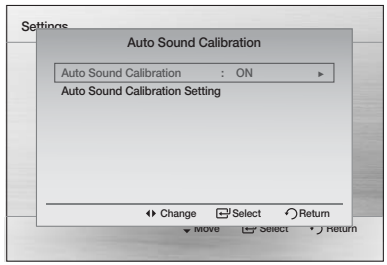

Nastavenie automatickej kalibrácie zvuku

1. ASC mikrofón pripojte k vstupnému konektoru ASC.
2. ASC mikrofón umiestnite do polohy počúvania.

- Automatická kalibrácia zvuku bude automaticky nastavená v nasledovnom poradí:
  Front Left → Center → Front Right → Rear Right → Rear Left → Subwoofer
- Ak chcete zrušiť nastavenie automatickej kalibrácie zvuku, stlačte tlačidlo **RETURN**.
- Keď sa na displeji zobrazí odkaz **„REMOVE MIC“**, odpojte ASC mikrofón.

✎ POZNÁMKA

- Nastavenie funkcie **Auto Sound Calibration** trvá približne 3 minúty.

DRC (Dynamické ovládanie rozsahu)

Táto funkcia vyvažuje rozsah medzi najhlasnejšími a najtichšími zvukmi. Túto funkciu môžete použiť na vychutnávanie si zvuku Dolby Digital ak pozeráte filmy pri nízkej hlasitosti v noci.

- Môžete vybrať z možností vyp., 2/8, 4/8, 6/8, plné

AV-SYNC

Synchronizácia videa a zvuku nemusí zodpovedať digitálnemu televízoru. Ak sa tak stane, nastavte dobu omeškania zvuku tak, aby zodpovedal videu

- Dobu omeškania zvuku môžete nastaviť medzi 0 ms až 300 ms. Nastavte ju na optimálny stav.

HDMI AUDIO

Zvukové signály vysielané cez HDMI kábel môžete zapínať alebo vypínať.

- **ZAPNUTÉ :** Cez pripájací kábel HDMI sú prenášané video aj zvukové signály a zvuk vychádza iba cez reproduktory televízora.
- **VYPNUTÉ :** Video je prenášané iba cez pripájací kábel HDMI a zvuk vychádza iba cez reproduktory výrobku.

✎ POZNÁMKA

- Východiskové nastavenie tejto funkcie je vypnuté HDMI Audio.
- Zvuk HDMI sa pre reproduktory televízora automaticky premieša na 2-kanálový.
- Keď je zvuk HDMI zapnutý, PL II /DSP EQ /P. BASS nefunguje.
- V režime iPod nie je táto ponuka dostupná

EQ Optimizer

Optimálny EQ sa nastaví automaticky podľa regiónu.

- **VYPNUTÉ :** Vypnutie EQ optimizéra.
- **ZAPNUTÉ :** Zapnutie EQ optimizéra.

HT-C550-XEO_SK-0611.indd 29 2010-06-11 11:32:57

Systém

Východiskové nastavenie

Pomocou počiatočného nastavenia môžete nastaviť jazyk, orientáciu televízora a nastavenie ASC (Automatická kalibrácia zvuku).

Skontrolujte, či je k výrobku pripojený ASC mikrofón.

✎ **POZNÁMKA**

- Ak je k výrobku pripojený HDMI kábel, pomer strán televízora sa neobjaví a automaticky sa nastaví na širokouhlý 16:9.

Registrácia DivX(R)

Pozrite si Registračný kód DivX(R) VOD na zakúpenie a prehrávanie obsahu DivX(R) VOD.

Jazyk

Môžete si zvoliť jazyk, ktorý uprednostňujete pre obrazovkovú ponuku, ponuku disku atď.

OSD Language	Vyberte jazyk pre zobrazenia na obrazovke.
Disc Menu	Vyberte jazyk pre zobrazenia ponuky disku.
Audio	Vyberte jazyk pre zvuk disku.
Subtitle	Vyberte jazyk pre titulky disku.

※ TAk chcete vybrať iný jazyk, vyberte v ponuke disku, zvuku a titulkoch OTHERS a zadajte kód jazyka vašej krajiny (viď stranu 44).

※ Položku OTHERS nemôžete vybrať v ponuke jazykov OSD.

✎ **POZNÁMKA**

- Vybraný jazyk sa zobrazí iba vtedy, keď je podporovaný na disku.

Bezpečnosť

Rodičovský zámok funguje iba v spojení s diskmi DVD, ktorým bolo pridelené hodnotenie, ktoré vám pomáha ovládať typy diskov DVD, ktoré pozerá vaša rodina. Na disku sa nachádza až 8 úrovní hodnotenia.

Rodičovský zámok

Vyberte úroveň hodnotenia, ktoré chcete nastaviť. Väčšie číslo indikuje, že program je určený iba pre dospelé osoby.
Ak napríklad vyberiete úroveň 6, disky, ktoré majú úroveň 7, 8 sa neprehrajú.

Zadajte heslo a potom stlačte tlačidlo **VSTÚPIŤ**.

- Východiskové heslo je nastavené na „7890“.
- Keď je už nastavenie ukončené, prejdete na predchádzajúcu obrazovku.

Zmena hesla

Vyberte položku **Change** a pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači zadajte 4-ciferné heslo, ktoré bolo nastavené pre rodičovský zámok.

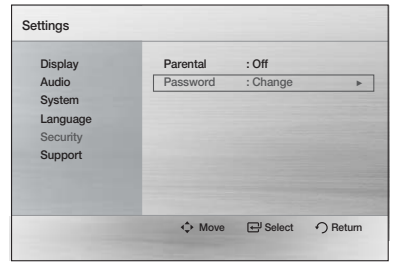

Ak zabudnete heslo

1. Vyberte disk.
2. Stlačte a podržte na 5 sekúnd tlačidlo **ZASTAVENIA** (■) na diaľkovom ovládači. Všetky nastavenia sa vrátia na nastavenia z továrne.

Podpora

Informácie o výrobku

Poskytuje informácie o výrobku, ako napríklad kód modelu, verziu softvéru atď.

HT-C550-XEO_SK-0611.indd 30 2010-06-11 11:32:57

Základné funkcie

Prehrávanie disku

1. Stlačte tlačidlo **OTVORENIA/ZATVORENIA** (⏏) .
2. Do priehradky jemne vložte disk tak, aby bola strana s nálepkou otočená smerom hore.
3. Stlačte tlačidlo **OTVORENIA/ZATVORENIA** (⏏) a zatvorte zásuvku na disk.

✎ POZNÁMKA

- Funkcia pokračovania: Keď zastavíte prehrávanie disku, výrobok si zapamätá, kde ste ho zastavili a keď stlačíte tlačidlo **PREHRÁVANIA** opätovne, spustí sa z miesta, kde ste ho zastavili. (Táto funkcia funguje iba s diskmi DVD.)
  Ak chcete funkciu pokračovania deaktivovať, stlačte počas prehrávania dvakrát tlačidlo **ZASTAVENIA** .
- Ak viac ako 3 minúty nestlačíte žiadne tlačidlo na výrobku alebo na diaľkovom ovládači, keď je výrobok v režime pauzy, prejde do režimu ZASTAVENIA .
- Môže sa zobraziť počiatočná obrazovka, záleží od obsahu disku.
- Pirátske disky sa na tomto výrobku nedajú spustiť, pretože to porušuje odporúčania CSS (Content Scrambling System, systém ochrany proti kopírovaniu).

* Keď stlačíte neplatné tlačidlo, na obrazovke sa zobrazí ⊘.

Funkcia šetriča televíznej obrazovky/ napájania

- Ak necháte výrobok v zastavenom režime na dlhšie ako 5 minút bez použití rozhrania, na vašej televíznej obrazovke sa zobrazí šetrič obrazovky.
- Po pripojení videa nastavte vstupný zdroj videa na vašom televízore tak, aby sa zhodoval so zodpovedajúcim výstupom videa na vašom výrobku.

Prehrávanie zvukového CD (CD-DA)/ MP3/WMA

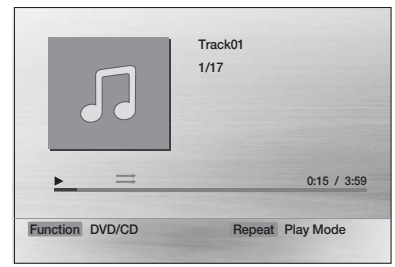

1. Do priehradky na disk vložte zvukové CD (CD-DA) alebo MP3 disk.
   - Pri zvukovom CD sa automaticky prehrá prvá skladba.
     - Pomocou tlačidiel ⏮⏭ sa presúvate na predchádzajúcu/nasledovnú skladbu.
   - Pri MP3/WMA disku stlačte tlačidlá ◄► a vyberte **Music**, potom stlačte tlačidlo **VSTÚPIŤ**.
     - Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vyberte požadovaný súbor a stlačte tlačidlo **VSTÚPIŤ**.
     - Stlačením tlačidiel ◀◀ ▶▶ sa presúvate na predchádzajúcu/nasledovnú stranu.
2. Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla **ZASTAVENIA** (■) .

✎ POZNÁMKA

- Niektoré disky MP3/WMA-CD sa nemusia dať prehrávať, záleží od režimu nahrávania.
- Obsah MP3-CD sa líši, záleží od formátu skladby MP3/WMA nahraného na disku.
- Súbory WMA-DRM sa nedajú prehrávať.

HT-C550-XEO_SK-0611.indd 31 2010-06-11 11:32:57

Prehrávanie súboru JPEG

Obrázky nasnímané digitálnym fotoaparátom alebo videokamerou alebo JPEG súbory v počítači môžete uložiť na CD a potom ich prehrávať na tomto výrobku.

1. Do priehradky na disk vložte disk JPEG.
2. Stláčaním tlačidiel ◄► vyberte **Photo** a potom stlačte tlačidlo **VSTÚPIŤ**.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte adresár, ktorý chcete prehrávať a potom stlačte tlačidlo **VSTÚPIŤ**.
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte fotografiu, ktorú chcete prehrať a potom stlačte tlačidlo **VSTÚPIŤ**.
   - Vybraný súbor sa prehrá a spustí sa prezentácia.
   - Ak chcete zastaviť prezentáciu, stlačte tlačidlo **PAUZY** (II).
   - Predchádzajúci/ďalší súbor si môžete pozrieť stlačením tlačidiel ◄,► počas režimu prezentácie.

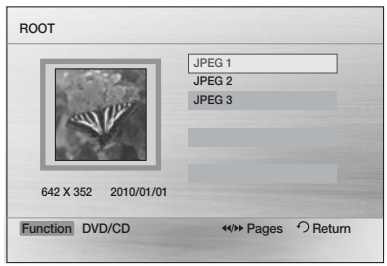

Funkcia otočenia

JPEG

Počas režimu PAUZY stlačte **ZELENÉ (B)** alebo **ŽLTÉ (C)** tlačidlo.

- **ZELENÉ (B)** tlačidlo : Otočenie o 90° proti smeru hodinových ručičiek.
- **ŽLTÉ (C)** tlačidlo : Otočenie o 90° v smere hodinových ručičiek.

POZNÁMKA

- Maximálne rozlíšenia podporované týmto výrobkom sú 5120 x 3480 (alebo 19,0 megapixlov) pre štandardné JPEG súbory a 2048 x 1536 (alebo 3,0 megapixlov) pre súbory s progresívnym obrazom.

Používanie funkcie prehrávanie

Vyhľadávanie dopredu/dozadu

DVD CD MP3 DivX

Pre funkciu vyhľadávania stlačte tlačidlá ◄◄ ►►.

◄◄ ◄◄ 1 → ◄◄ 2 → ◄◄ 3 → ◄◄ 4
►► ►► 1 → ►► 2 → ►► 3 → ►► 4

POZNÁMKA

- V režime vyhľadávanie sa neprehráva žiadny zvuk.

Preskočenie scén/skladieb

DVD CD MP3 DivX

Stlačte tlačidlá I◄◄ ►►I.

- Každým stlačením tlačidla počas prehrávania sa prehrá predchádzajúca alebo nasledovná skladba alebo priečinok (súbor).
- Kapitoly nemôžete preskakovať postupne.

Prehrávanie spomaleného pohybu

DVD DivX

Pre spomalené prehrávanie stlačte tlačidlo **PAUZY** (II) a potom tlačidlo ►►.

DVD	I►1 →I►2 →I►3
DivX	I►1 →I►2 →I►3

POZNÁMKA

- Počas spomaleného prehrávania nebudete počuť žiadny zvuk.
- Spiatočné spomalené prehrávanie nefunguje.

HT-C550-XEO_SK-0611.indd 32 2010-06-11 11:32:57

Prehrávanie krokového pohybu

DVD DivX

Tlačidlo **PAUZY** stlačte opakovane.

- Každým stlačením tlačidla počas prehrávania sa obraz posunie o jeden obrázok.

POZNÁMKA

- Počas prehrávania po krokoch nebudete počuť žiadny zvuk.

Funkcia 5 minútového preskakovania

DivX

Počas prehrávania stlačte tlačidlo ◄,►.

- Prehrávanie preskočí o 5 minút dopredu, kedykoľvek stlačíte tlačidlo ►.
- Prehrávanie preskočí o 5 minút dozadu, kedykoľvek stlačíte tlačidlo ◄.

POZNÁMKA

- Túto funkciu môžete ovládať iba na DivX.

Použitie ponuky disku

DVD

V ponukách si môžete vybrať jazyk zvuku, titulkov, profil a ďalšie.

1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo **DISC MENU** na diaľkovom ovládači.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vykonajte požadovaný výber a potom stlačte tlačidlo **VSTÚPIŤ**.

POZNÁMKA

- Ponuka položiek nastavenia sa môže líšiť a táto ponuka nemusí byť k dispozícii, záleží od disku.

Použitie ponuky titulu

DVD

Pri diskoch DVD, ktoré obsahujú viacero titulov, si môžete pozrieť titul každého filmu.

1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo **TITLE MENU** na diaľkovom ovládači.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vykonajte požadovaný výber a potom stlačte tlačidlo **VSTÚPIŤ**.

POZNÁMKA

- Ponuka položiek nastavenia sa môže líšiť a táto ponuka nemusí byť k dispozícii, záleží od disku.

HT-C550-XEO_SK-0611.indd 33 2010-06-11 11:32:57

Opakované prehrávanie

DVD CD MP3 DivX

Opakovanie DVD/DivX

Môžete opakovať titul, kapitolu alebo časť (Opakovanie A - B) DVD/DivX.

1. Počas prehrávania DVD/DivX stlačte tlačidlo **REPEAT** na diaľkovom ovládači.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovaný režim opakovania a potom stlačte tlačidlo **VSTÚPIŤ**.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte **VYPNUTÉ** , vrátite sa k normálnemu prehrávaniu a potom stlačte tlačidlo **VSTÚPIŤ**.

DVD-VIDEO	**Title → Chapter → A - → Off**
DivX	**Track → Dir** (Directory) **→ Disc → Off**

Opakovanie CD/MP3

1. Počas prehrávania CD/ MP3 stlačte opakovane tlačidlo **REPEAT** a vyberte požadovaný režim opakovania.

CD	→ → → → **(Normálny → Opakovať skladbu → Opakovať všetko → Náhodné → Opakovať časť A - B)**
MP3	→ → → → **(Normálny → Opakovať skladbu → Repeat Dir (Opakovať priečinok)“ → Opakovať všetko → Náhodné)**

Opakované prehrávanie A - B

DVD CD

Môžete opakovane prehrávať označenú časť DVD alebo CD.

1. Počas prehrávania DVD alebo CD stlačte tlačidlo **REPEAT** na diaľkovom ovládači.
2. Pre DVD stlačte tlačidlá ▲▼ a vyberte **A-**. Pre CD stlačte tlačidlo **REPEAT** opakovane, až kým sa nezobrazí .
3. Tlačidlo **VSTÚPIŤ** stlačte v bode, kde chcete aby sa opakované prehrávanie začalo (A).
4. Tlačidlo **VSTÚPIŤ** stlačte v bode, kde chcete aby sa opakované prehrávanie zastavilo (B).
5. Ak sa chcete vrátiť k normálnemu prehrávaniu: Pre DVD stlačte tlačidlá ▲▼ a vyberte VYPNUTÉ . Pre CD stlačte tlačidlo **REPEAT** a vyberte .

POZNÁMKA

- Funkcia opakovania A - B nefunguje s diskmi DivX, MP3 alebo JPEG.

HT-C550-XEO_SK-0611.indd 34 2010-06-11 11:32:58

Zobrazenie informácií o disku

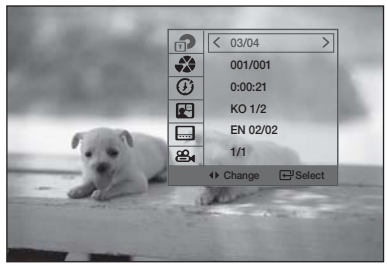

1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo **TOOLS** na diaľkovom ovládači.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú položku.
3. Stláčaním tlačidiel ◄► vykonajte požadovanú zmenu nastavenia a potom stlačte tlačidlo **VSTÚPIŤ**.
   - Na ovládanie rovnakej položky môžete použiť aj číselné tlačidlá na diaľkovom ovládači.
4. Ak chcete, aby sa informácie o disku stratili, stlačte tlačidlo **TOOLS** opätovne.

POZNÁMKA

- Ak prehrávate obsah z ponuky nástrojov, niektoré funkcie sa nemusia aktivovať, záleží od disku.
- Rovnako môžete vybrať DTS, Dolby Digital alebo Pro Logic, záleží od disku.
- Niektoré ponuky nástrojov sa môžu v závislosti od diskov a súborov líšiť.

Ponuka TOOLS

- **Title**( ) : Vstup k požadovanému titulu, keď sa na disku nachádza viac ako jeden. Ak sa na DVD napríklad nachádza viac ako jeden film, každý film bude identifikovaný ako titul.
- **Chapter**( ) : Väčšina DVD diskov je nahraných v kapitolách, takže príslušnú kapitolu môžete rýchlo nájsť.
- **Playing time**( ) : Umožňuje prehrávanie filmu od požadovaného času. Ako referenciu musíte zadať čas spustenia. Funkcia vyhľadávania podľa času s niektorými diskmi nefunguje.
- **Audio**( ): Týka sa jazyka zvukového záznamu filmu. DVD disk môže obsahovať až 8 jazykov zvuku.
- **Subtitle**( ): Týka sa jazyku titulkov, ktoré sú dostupné na disku. Môžete si vybrať z jazykov titulkov, alebo, ak si želáte, ich môžete z obrazovky úplne vypnúť. DVD disk môže obsahovať až 32 jazykov titulkov.
- **Angle**( ): Ak sa na DVD disku nachádza viacero uhlov určitej scény, môžete vybrať funkciu uhla.

Výber jazyka zvuku

1. Stlačte tlačidlo **TOOLS**.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte zobrazenie **AUDIO** ( ).
3. Stláčaním tlačidiel ◄► alebo číselných tlačidiel vyberte požadovaný jazyk zvuku.
   - Každým stlačením tlačidla sa vyberie iný jazyk zvuku, záleží od množstva jazykov na DVD disku.

HT-C550-XEO_SK-0611.indd 35 2010-06-11 11:32:59

Výber jazyka titulkov

DVD DivX

1. Stlačte tlačidlo **TOOLS**.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte zobrazenie **SUBTITLE** ( ).
3. Stláčaním tlačidiel ◄► alebo číselných tlačidiel vyberte požadovaný jazyk titulkov.
   - Každým stlačením tlačidla sa vyberie iný jazyk titulkov, záleží od množstva jazykov na DVD disku.

POZNÁMKA

- Funkcie jazyka titulkov a zvuku nemusia byť dostupné, záleží od disku.
- Na formáte súboru DivX môžu byť jazyky titulkov predstavované iba číslami.

Funkcia titulkov pre nepočujúcich

DivX

- Aby ste túto funkciu vykonávali správne, musíte mať nejaké skúsenosti s extrahovaním a upravovaním videa.
- Ak chcete používať túto funkciu, uložte súbor, pre ktorý chcete vytvoriť titulky pre nepočujúcich (*.smi) do súboru rovnakého názvu, ako je mediálny súbor DivX (*.avi) v jednom adresári.
  Príklad: Koreňová zložka Samsung_007CD1.avi
  Samsung_007CD1.smi
- Názov súboru môže obsahovať až 60 alfanumerických znakov alebo 30 východoázijských znakov (2 bajtové znaky, ako kórejské a čínske).
- Titulky súborov DivX *.smi, *.sub, *.srt cez 148 KB nie sú podporované.

Funkcia uhla

DVD

Táto funkcia vám umožňuje sledovať rovnakú obrazovku v rôznych uhloch.

1. Stlačte tlačidlo **TOOLS**.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte zobrazenie ANGLE ( ).
3. Stláčaním tlačidiel ◄► alebo číselných tlačidiel vyberte požadovaný uhol.

POZNÁMKA

- Funkcia uhla funguje iba pri diskoch, na ktorých je nahraných viacero uhlov.

Režim zvuku

P.BASS

Funkcia P.BASS podporuje basový zvuk kvôli posilneniu nízkych frekvencií.

Funkcie MP3 ENHANCE poskytuje lepšiu kvalitu zvuku vylepšením frekvencie vzorkovania.

Stlačte tlačidlo **P.BASS**.

2 Channel LPCM source	POWER BASS ON → POWER BASS OFF
MP3 file	POWER BASS ON → POWER BASS OFF → MP3 ENHANCE ON

POZNÁMKA

- Funkcia P.BASS je dostupná iba s 2 kanálovými LPCM zdrojmi, ako napríklad MP3, DivX, CD a WMA.
- Funkcia P.BASS nefunguje s režimami DSP/EQ alebo Dolby pro Logic II. Ak tlačidlo P.BASS stlačíte v režime DSP/EQ, režim DSP/EQ sa automaticky vypne a funkcia P. BASS sa zapne.
- Funkcia rozšírenia MP3 je dostupná iba pre súbor MP3.

HT-C550-XEO_SK-0611.indd 36 2010-06-11 11:33:01

DSP (Procesor digitálneho signálu)/EQ

- DSP (Procesor digitálneho signálu): Režimy DSP boli navrhnuté na napodobnenie rôznych akustických prostredí.
- EQ: Môžete vybrať ROCK, POP alebo CLASSIC atď. a optimalizovať zvuk pre žáner hudby, ktorú prehrávate.

Stlačte tlačidlo **DSP/EQ**.

POPS, JAZZ, ROCK	Podľa žánru hudby môžete vybrať POP, JAZZ a ROCK.
STUDIO	Poskytuje pocit, akoby ste sa nachádzali v štúdiu.
CLUB	Simuluje zvuk tanečného klubu s búšením basov.
HALL	Poskytuje čisté vokály, akoby ste ich počúvali v koncertnej hale.
MOVIE	Poskytuje pocit akoby ste boli v kine.
CHURCH	Poskytuje pocit, akoby ste sa nachádzali vo veľkom kostole.
PASS	Vyberte na normálne počúvanie.

S.VOL (INTELIGENTNÁ HLASITOSŤ)

Reguluje a stabilizuje úroveň hlasitosti proti drastickej zmene hlasitosti v prípade zmeny kanála alebo počas prechodu v scéne.

Stlačte tlačidlo **S.VOL**.



- Každým stlačením tlačidla sa výber zmení nasledovne :

SMART VOLUME ON → SMART VOLUME OFF

Režim Dolby Pro Logic II

Môžete vybrať požadovaný režim zvuku Dolby Pro Logic II.

Stlačte tlačidlo **PL II**.

MUSIC	Pri počúvaní hudby si môžete vychutnať zvukové efekty, akoby ste počúvali aktuálne vystúpenie.
CINEMA	Filmu pridáva reálny zvuk.
PROLOG	So všetkými reproduktormi aktívnymi môžete počúvať 2-kanálový zdrojový zvuk v priestorovom 5.1-kanálovom zvuku. - V závislosti od vstupného signálu nemusí z konkrétneho reproduktora(-ov) vychádzať zvuk.
MATRIX	Budete počuť viackanálový priestorový zvuk.
STEREO	Tento režim vyberte, ak zvuk počúvate iba cez ľavý a pravý reproduktor a subwoofer.

POZNÁMKA

- Ak chcete vybrať režim Pro Logic II, pripojte vaše externé zariadenie ku konektorom AUDIO INPUT (Ľ a P) na výrobku. Ak ho pripojíte iba k jednému zo vstupov (Ľ alebo P), nebudete počuť priestorový zvuk.
- Funkcia Pro Logic II je dostupná iba v režime Stereo.

HT-C550-XEO_SK-0611.indd 37 2010-06-11 11:33:01

Základné funkcie

Počúvanie rádia

Pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači

1. Stlačte tlačidlo **FUNCTION** a vyberte **FM**.
2. Nalaďte požadovanú stanicu.
   - **Automatic Tuning 1** : Stlačením tlačidiel ⏮ ⏭ sa vyberie predvolená vysielacia stanica:
   - **Automatic Tuning 2** : Stlačte a podržte tlačidlo **TUNING/CH** (∧ ∨)a automaticky sa vyhľadajú aktívne vysielacie stanice.
   - **Manual Tuning** : Stláčaním tlačidla **TUNING/CH** (∧ ∨) zvyšujete alebo znižujete frekvenciu krok za krokom.

Pomocou tlačidiel na výrobku

1. Stlačte tlačidlo**FUNCTION** (FUNC.) a vyberte **FM**.
2. Vyberte vysielaciu stanicu.
   - **Automatic Tuning 1** : Stlačením tlačidla **ZASTAVENIA** (■) vyberte **PRESET** a potom stlačením tlačidiel ⏮ ⏭ vyberte predvolenú stanicu.
   - **Automatic Tuning 2** : Stlačením tlačidla **ZASTAVENIA** (■) vyberte **MANUAL** a potom stlačte a podržte tlačidlá ⏮ ⏭ a automaticky vyhľadajte pásmo.
   - **Manual Tuning** : Stlačte tlačidlo **ZASTAVENIA** (■), vyberte **MANUAL** a potom stlačte stláčajte tlačidlá ⏮ ⏭ a nalaďte nižšiu alebo vyššiu frekvenciu.

Nastavenie Mono/Stereo

Stlačte tlačidlo **MO/ST**.



- Každým stlačením tlačidla sa zvuk prepína medzi režimom **STEREO** a **MONO**.
- V oblasti so slabým príjmom vyberte **MONO**, kvôli čistejšiemu vysielaniu bez rušenia .

Predvolenie staníc

Príklad: Predvolenie FM 89,10 do pamäte

1. Stlačte tlačidlo **FUNCTION** a vyberte **FM**.
2. Stlačte tlačidlo**TUNING/CH** (∧ ∨) a vyberte <89.10>.
3. Stlačte tlačidlo **TUNER MEMORY**.
   - Číslo bliká na displeji.



4. Stlačením tlačidiel ⏮ ⏭vyberte číslo predvoľby.
   - Môžete si vybrať medzi predvoľbami 1 až 15.
5. Tlačidlo **TUNER MEMORY** stlačte opätovne.
   - Predtým, ako z displeja zmizne číslo, stlačte tlačidlo **TUNER MEMORY**.
   - Číslo z displeja zmizne a stanica sa uloží do pamäte.
6. Ak chcete nastaviť ďalšiu stanicu, opakujte kroky 2 až 5.
   - Ak sa chcete dostať na predvolenú stanicu, stlačte tlačidlá ⏮ ⏭na diaľkovom ovládači a vyberte kanál.

O vysielaní RDS

Používanie RDS (Systém údajov rádia) na prijímanie FM staníc

RDS umožňuje FM staniciam vysielať dodatočný signál zároveň s ich obvyklými programovými signálmi.
Stanice napríklad vysielajú svoje názvy a tiež informácie o type vysielaného programu, ako je napríklad šport, hudba atď.

Pri ladení FM staníc, ktoré poskytujú službu RDS, sa na displeji rozsvieti indikátor RDS.

Popis k funkcii RDS

- PTY (Typ programu): Zobrazuje typ programu aktuálne vysielaného programu
- PS NAME (Názov programového servisu): Zobrazuje názov vysielanej stanice a pozostáva z 8 znakov.
- RT (Text rádia): Odkóduje text vysielaný stanicou (ak sa nachádza) a pozostáva z maximálne 64 znakov.
- CT (Čas hodín): Odkóduje skutočný čas z FM frekvencie. Niektoré stanice nevysielajú informácie PTY, RT alebo CT, preto nemôžu byť vždy zobrazené.
- TA (Dopravné správy): TA ON/OFF zobrazuje, že práve prebiehajú dopravné správy.

HT-C550-XEO_SK-0513.indd 38 2010-05-13 4:19:30

✎ **POZNÁMKA**

- RDS nemusí pracovať správne ak naladená stanica nevysiela správne RDS signál alebo je signál slabý.

Zobrazenie RDS signálov

RDS signály, ktoré stanica vysiela, môžete vidieť na displeji.

Počas počúvania FM stanice stlačte tlačidlo **RDS DISPLAY**.



- Každým stlačením tohto tlačidla sa displej zmení a zobrazí nasledujúce informácie : PS NAME ➞ RT➞ CT ➞ Frequency

PS (Programové služby)	Počas vyhľadávania sa zobrazí <PS> a potom sa zobrazia názvy staníc. Ak sa zobrazí <NO PS>, signál nie je vysielaný.
RT(RText rádia)	Pri vyhľadávaní sa zobrazí <RT> a potom sa zobrazia textové odkazy, ktoré stanica vysiela. Ak sa zobrazí <NO RT>, signál nie je vysielaný.
Frequency	Frekvencia stanice (nie je to služba RDS)

O znakoch, ktoré sú zobrazené na displeji

Keď sa na displeji zobrazia signály PS alebo RT, budú použité nasledovné znaky.

- Okno displeja nedokáže rozlíšiť veľké a malé písmená a vždy používa veľké písmená.
- Okno displeja nedokáže rozoznať diakritické znamienka. Napríklad, <A> môže byť <A> s diakritikou, napr. <À, Â, Ä, Á, Å a Ã>.

Indikácia PTY (Typ programu) a funkcia VYHĽADÁVANIE PTY

Jednou z výhod služieb RDS je, že môžete nájsť konkrétny druh programu na predvolených kanáloch, uvedením PTY kódov.

Vyhľadávanie programu pomocou PTY kódov

Predtým, ako začnete!

- Vyhľadávanie PTY je možné iba na predvolených staniciach.
- Ak chcete vyhľadávanie zastaviť počas procesu, stlačte počas vyhľadávania tlačidlo **PTY SEARCH**.
- Vykonanie nasledovných krokov je časovo obmedzené.
  Ak nastavenie zrušíte pred koncom, začnite opäť od kroku 1.
- Pri stláčaní tlačidiel na hlavnom diaľkovom ovládači sa uistite, že ste FM stanicu vybrali pomocou hlavného diaľkového ovládača.

1. Počas počúvania FM stanice stlačte tlačidlo **PTY SEARCH**.
2. Stláčajte **PTY-** alebo **PTY+**, až kým sa na displeji nezobrazí požadovaný PTY kód.
   - Displej vám poskytne PTY kódy, ktoré sú popísané napravo.
3. Ak je na displeji ešte stále PTY kód, ktorý ste vybrali v predchádzajúcom kroku, stlačte **PTY SEARCH** opätovne.
   - Hlavná jednotka prehľadáva 15 predvolených staníc, zastaví sa na kóde, ktorý ste vybrali a danú stanicu naladí.

HT-C550-XEO_SK-0513.indd 39 2010-05-13 4:19:31

Funkcia USB

Prehrávanie mediálnych súborov pomocou funkcie USB hostiteľa

Pripojením pamäťového zariadenia k USB portu výrobku si môžete vychutnať mediálne súbory, ako napríklad obrázky, filmy a hudbu uložené v MP3 prehrávači, na pamäťovej karte USB Memory Stick alebo digitálnom fotoaparáte, vo vysokej kvalite videa s 5.1-kanálovým zvukom.

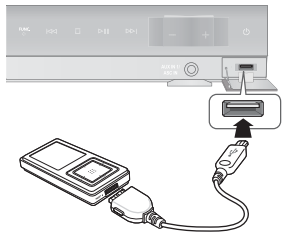

1. USB zariadenie pripojte k **USB** portu na prednej strane výrobku.
2. Stlačením tlačidla **FUNCTION** vyberte funkciu USB.
   - Na obrazovkovom displeji sa zobrazí **USB** a potom sa stratí**.**
3. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte **Videos**, **Music** alebo **Photo**.
   - Vyberte súbor, ktorý chcete prehrávať.

Bezpečné odstránenie USB

Aby ste predišli poškodeniu pamäte uloženej v USB zariadení, vykonajte pred odpojením USB kábla bezpečné odstránenie.

- Stlačte **ŽLTÉ (C)** tlačidlo.
  - Na displeji sa zobrazí **REMOVE**.
- Odpojte USB kábel.

POZNÁMKA

- Ak chcete hudobné súbory počúvať s 5.1-kanálovým zvukom, musíte režim Dolby Pro Logic II nastaviť na Matrix. (viď stranu 37)
- USB kábel pomaly odpojte od USB portu. V opačnom prípade sa môže USB port poškodiť.

Používanie iPodu

Pomocou výrobku si môžete vychutnávať súbory s hudbou a videami uložené v iPod.

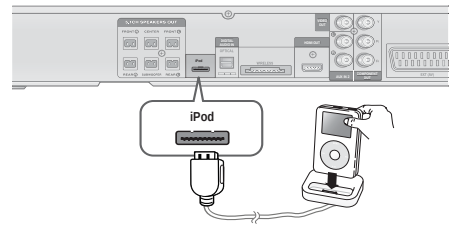

Made for iPod Works with iPhone

Počúvanie hudby

Pripojením iPodu k tomuto výrobku môžete prehrávať hudobné súbory, ktoré sú v ňom uložené.

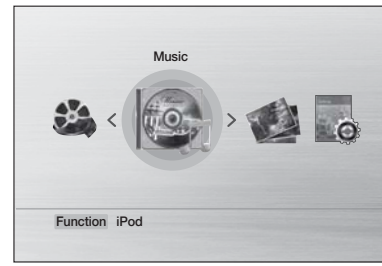

1. Stlačte tlačidlo **FUNCTION** a vyberte iPod.
2. Konektor doku iPod pripojte k iPodu. Konektor na zadnom paneli výrobku.
3. iPod umiestnite do doku.
   - Váš iPod sa automaticky zapne.
   - Na televíznej obrazovke sa zobrazí „iPod“.
4. Stláčaním tlačidiel ◄► vyberte Music.
5. Vyberte hudobný súbor, ktorý chcete prehrávať.

   - Na ovládanie jednoduchých funkcií prehrávania, ako sú napríklad **PREHRÁVANIA**, **PAUZY** , **ZASTAVENIA** , **I◄◄/ ►►I**, **◄◄/ ►►** a **REPEAT** môžete používať diaľkový ovládač alebo hlavnú jednotku. Viď strana 13.

HT-C550-XEO_SK-0513.indd 40 2010-05-13 4:19:32

✎ POZNÁMKA

- Predtým, ako pripojíte iPod a výrobok, nastavte hlasitosť na miernu úroveň.
- Keď je zariadenie zapnuté a vy pripojíte iPod, výrobok nabije batériu vášho prehrávača iPod.
- Uistite sa, že konektor doku ste pripojili tak, že nálepka „SAMSUNG“ smeruje hore.
- „Made for iPod“ znamená, že elektronické príslušenstvo bolo navrhnuté na pripojenie špeciálne k iPodu a bolo certifikované výrobcom, že spĺňa štandardy spoločnosti Apple na prevádzku.
- „Works with iPhone“ znamená, že elektronické príslušenstvo bolo navrhnuté na pripojenie špeciálne k iPhone a bolo certifikované výrobcom, že spĺňa štandardy spoločnosti Apple na prevádzku.
- Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia ani za to, či zodpovedá bezpečnostným a regulačným štandardom.

Hudobné kategórie iPod

Podľa informácií funkcie ID3 Tag príslušného súboru s hudbou sa zobrazia informácie o súbore, vrátane mena interpreta, názvu albumu, hudobného titulu a žánru.

Artist	Prehrávanie podľa umelca.
Songs	Prehrávanie v číselnom alebo abecednom poradí.
Playlist	Prehrávanie podľa zoznamu skladieb.
Album	Prehrávanie podľa albumu.
Generic	Prehrávanie podľa žánru.
Composers	Prehrávanie podľa skladateľa.

✎ POZNÁMKA

- Zoznam kategórií sa v závislosti od modelu iPod môže líšiť.
- Čo je ID3 Tag?
  Sú to údaje, ktoré sú pripojené k MP3 na zachovanie informácií týkajúcich sa súboru, ako napríklad titul, interpret, album, rok, žáner a pole s komentárom.

Pozeranie filmu

Pripojením iPodu k výrobku môžete prehrávať súbory s videom, ktoré sú v ňom uložené.

1. Stlačte tlačidlo **FUNCTION** a vyberte IPOD.
2. Konektor doku iPod pripojte ku konektoru iPod na zadnej strane výrobku.
3. Na obrazovke iPod sa presuňte k **Settings > Videos** a nastavte možnosť **TV Out** a televízny signál.
4. iPod umiestnite do doku.
   • Na televíznej obrazovke sa zobrazí „iPod“.
5. Stlačením tlačidiel ◀▶ vyberte **Videos**.
6. Vyberte súbor s videom, ktorý chcete prehrávať.
   - Na ovládanie jednoduchých funkcií prehrávania, ako sú napríklad **PREHRÁVANIA**, **PAUZY** , **ZASTAVENIA** , ⏮ /⏭, ◀◀ /▶▶ môžete používať diaľkový ovládač alebo hlavnú jednotku. (viď strana 13.)

Modely iPodu, ktoré môžete s týmto výrobkom používať

iPod nano 3. generácia (video)	**iPod** 5. generácia (video)	**iPod nano** 4. generácia (video)
iPod touch 1. generácia	**iPod touch** 2. generácia	**iPhone 3G**
iPod classic	**iPhone**	

✎ POZNÁMKA

- Konektor VIDEO OUT (Kompozitný) na výrobku pripojte k vášmu televízoru. Ak vyberiete iPod video pri pripojení s HDMI káblom, na televíznej obrazovke sa zobrazí vyskakovacia správa s odkazom, že musíte zmeniť vstupný zdroj TV VIDEO na „Composite (Kompozitný)“. Aby ste mohli pozerať súbor s videom z iPodu, vyberte „Yes (Áno)“ a zmeňte vstupný zdroj videa na vašom televízore na „Composite (Kompozitný)“ režim.
  Viac informácií nájdete v návode na použitie televízora.
- iPod video je dostupné iba vo výstupe videa „Composite (Kompozitný)“.
- Ak chcete pozerať iPod video cez výstup VIDEO, nastavte funkciu HDMI CEC na „off (vyp.)“.
- Na obrazovke televízora sa nezobrazí žiadny iný súbor ako ten na prehrávanie. Skontrolujte ďalšie obrazovky prehrávača iPod.
- Ak pripojený iPod nepodporuje prehrávanie videa a vy vyberiete ponuku Video, zobrazí sa odkaz „Cannot play video files saved on this iPod“.
- Kompatibilita záleží od softvérovej verzie vášho iPod Softvérovú verziu iPodu aktualizujte.

HT-C550-XEO_SK-0513.indd 41 2010-05-13 4:19:34

Pripojenie prstencového feritového jadra ku káblu doku iPod

Ak ku káblu doku iPod pripojíte prstencové feritové jadro, pomôžete tým zabrániť RF rušeniu z rádiových signálov.

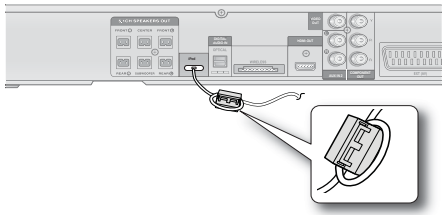

1. Potiahnutím upevňovacích jazýčkov otvorte prstencové feritové jadro.
2. Na kábli doku iPod urobte slučku.
3. Prstencové feritové jadro pripojte ku káblu doku iPod tak, ako je to zobrazené na obrázku a tlačte, až kým nezapadne.

Prenos CD

Mení zvuk CDDA (Digitálny zvuk kompaktného disku) na formát MP3 súboru pred odoslaním do USB pamäťového zariadenia.

1. Pripojte USB zariadenie k vášmu výrobku.
2. Do priehradky na disk vložte CDDA disk.
3. Stlačte tlačidlo **CD RIPPING**.
   - Ak chcete spustiť prenos aktuálnej stopy, stlačte tlačidlo **CD RIPPING** na diaľkovom ovládači, zatiaľ čo systém prehráva stopu, alebo je dočasne pozastavený.
   - Ak chcete preniesť všetky stopy na CD, stlačte a podržte tlačidlo **CD RIPPING** na diaľkovom ovládači.
     - Na displeji sa zobrazí „FULL CD RIPPING“ a prenášanie sa spustí.

4. Ak chcete prenos ukončiť, stlačte tlačidlo **ZASTAVENIA** (■).
   - Po prenose CD sa v USB zariadení vytvorí adresár s názvom „RIPPING“ a prenesený súbor sa uloží vo formáte „SAM-XXXX“.MP3“.

POZNÁMKA

- Počas prenosu CD nikdy neodpájajte USB pripojenie ani napájací kábel. V opačnom prípade sa môžu poškodiť údaje. Ak chcete prenos CD zastaviť, stlačte tlačidlo ZASTAVENIA a USB zariadenie odpojte až potom, keď prestane systém prehrávať CD úplne.
- Ak počas prenosu CD odpojíte USB pripojenie, systém sa vypne a vy nebudete môcť vymazať prenesený súbor.
- Ak pripojíte USB zariadenie k systému počas prehrávania CD, systém dočasne zastaví prehrávanie a potom ho prehrá opätovne.
- DTS-CD sa nedajú prenášať.
- Ak prenášanie trvá menej ako 5 sekúnd, prenosový súbor sa nemusí dať vytvoriť.
- Rippovanie disku CD funguje iba pokiaľ je USB jednotka formátovaná v súborovom systéme FAT. (Súborový systém NTFS nie je podporovaný.) Zoznam vyhovujúcich zariadení nájdete v technických údajoch hostiteľského zariadenia USB.
- Prenos je vykonaný normálnou rýchlosťou x1. Čas prenosu môže byť pri niektorých USB zariadeniach dlhší.
- Počas toho, ako systém prenáša CD, nebudete počuť zvuk.
- Počas prenosu CD sa systému nedotýkajte, ani ho nepremiestňujte.
- Keď je HDMI AUDIO (ZVUK HDMI) nastavený na On (Zap.), funkcia CD Ripping (PRenos CD) nie je podporovaná.

HT-C550-XEO_SK-0513.indd 42 2010-05-13 4:19:34

Ďalšie informácie

Riešenie problémov

Ak tento výrobok nefunguje správne, obráťte sa na nižšie uvedenú tabuľku. Ak problém nie je uvedený nižšie, alebo ak nižšie uvedené pokyny nepomôžu, vypnite výrobok, odpojte napájací kábel a kontaktujte najbližšieho autorizovaného predajcu alebo servisné stredisko Samsung Electronics.

Symptóm	Kontrola/Náprava
Nedá sa vysunúť disk.	• Je sieťový kábel pripojený k zásuvke? • Vypnite napájanie a potom ho opätovne zapnite.
Pripojenie iPodu zlyhalo.	• Skontrolujte stav konektoru iPod a doku. • Aktualizujte verziu SW iPodu.
Prehrávanie sa nespustí.	• Skontrolujte regionálne číslo DVD. Disky DVD, ktoré ste kúpili v zahraničí sa nemusia dať prehrávať. • Na tomto výrobku sa nedajú prehrávať CD-ROMy a DVD-ROMy. • Uistite sa, že stupeň ohodnotenia je správny.
Po stlačení tlačidla Prehrávania/ Pozastavenia sa prehrávanie nespustí okamžite.	• Nepoužívate deformovaný disk, alebo disk s poškriabaniami na povrchu? • Vyčistite disk.
Nevychádza zvuk.	• Počas rýchleho prehrávania, spomaleného prehrávania a prehrávania po krokoch nebudete počuť žiadny zvuk. • Sú reproduktory pripojené správne? Je nastavenie reproduktora správne prispôsobené? • Nie je disk vážne poškodený?
Zvuk počujete iba z niekoľkých reproduktorov, nie zo všetkých 6.	• Pri niektorých DVD diskoch vychádza zvuk iba z predných reproduktorov. • Skontrolujte, či sú reproduktory pripojené správne. • Nastavte hlasitosť. • Pri počúvaní CD, rádia alebo televízora vychádza zvuk iba z predných reproduktorov. Vyberte „PROLOG“ stlačením DII PL II (Dolby Pro Logic II) na diaľkovom ovládači, aby ste použili všetkých šesť reproduktorov.
Priestorový 5.1-kanálový zvuk Dolby Digital nie je produkovaný.	• Nachádza sa na disku označenie „Dolby Digital 5.1 CH“? Priestorový 5.1-kanálový zvuk Dolby Digital je produkovaný iba ak je disk nahraný s 5.1-kanálovým zvukom. • Je na informačnom displeji jazyk zvuku správne nastavený na Dolby Digital 5.1-CH?
Diaľkový ovládač nefunguje.	• Ovládate diaľkový ovládač v rámci prevádzkového uhla a vzdialenosti? • Nie sú vybité batérie? • Vybrali ste funkcie režimu (DVD RECEIVER/TV) na diaľkovom ovládači (DVD RECEIVER/TV) správne?
• Disk sa otáča, ale nie je vidieť žiadny obraz. **• Kvalita obrazu je slabá a obraz sa trasie.**	• Je zapnutý televízor? • Sú káble videa pripojené správne? • Nie je disk špinavý alebo poškodený? • Disk so slabou kvalitou sa nedá prehrávať.
Jazyk zvuku a titulkov nefunguje.	• Jazyk zvuku a titulkov nefunguje ak ich disk neobsahuje.
Obrazovka ponuky disku/titulu sa nezobrazí ani po vybraní funkcie disk/ titul.	• Nepoužívate disk, ktorý neobsahuje ponuky?
Pomer strán sa nedá zmeniť.	• 16:9 DVD disky môžete prehrávať v režime 16:9 WIDE, režime 4:3 LETTER BOX alebo režime 4:3 PAN SCAN, ale disky DVD 4:3 môžete pozerať iba v pomere 4:3. Obráťte sa na obal DVD disku a potom vyberte správnu funkciu.

HT-C550-XEO_SK-0513.indd 43 2010-05-13 4:19:36

Ďalšie informácie

Symptóm	Kontrola/Náprava
• **Výrobok nefunguje. (Príklad: Nejde napájanie, alebo nefunguje tlačidlo predného panela, alebo začujete neobvyklý zvuk.)** • **Výrobok nefunguje normálne.**	• Stlačte a na viac ako 5 sekúnd podržte tlačidlo **ZASTAVENIA** (■) na diaľkovom ovládači bez vloženého disku (funkcia resetu). **Pomocou funkcie RESETOVANIA vymažete všetky uložené nastavenia. Kým nie je táto funkcia nevyhnutná, nepoužívajte ju.**
Zabudli ste heslo rodičovského zámku.	• Kým je na hlavnej jednotke zobrazený odkaz „NO DISC“, stlačte a na viac ako 5 sekúnd podržte na diaľkovom ovládači tlačidlo **ZASTAVENIA** (■) Na displeji sa zobrazí „**INIT**“ a všetky nastavenia sa vrátia k východiskovým hodnotám. Potom stlačte tlačidlo **POWER**. **Pomocou funkcie RESETOVANIA vymažete všetky uložené nastavenia. Kým nie je táto funkcia nevyhnutná, nepoužívajte ju.**
Nedá sa zachytiť vysielanie rádia.	• Je anténa pripojená správne? • Ak je vstupná sila signálu antény slabá, nainštalujte FM anténu na miesto s dobrým príjmom.

Zoznam kódov jazykov

Zadajte príslušné číslo kódu pre INÉ v ponuke disku, zvuku a titulkoch. (viď strana 30).

Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk
1027	Afar	1142	Greek	1239	Interlingue	1345	Malagasy	1482	Kirundi	1527	Tajik
1028	Abkhazian	1144	English	1245	Inupiak	1347	Maori	1483	Romanian	1528	Thai
1032	Afrikaans	1145	Esperanto	1248	Indonesian	1349	Macedonian	1489	Russian	1529	Tigrinya
1039	Amharic	1149	Spanish	1253	Icelandic	1350	Malayalam	1491	Kinyarwanda	1531	Turkmen
1044	Arabic	1150	Estonian	1254	Italian	1352	Mongolian	1495	Sanskrit	1532	Tagalog
1045	Assamese	1151	Basque	1257	Hebrew	1353	Moldavian	1498	Sindhi	1534	Setswana
1051	Aymara	1157	Persian	1261	Japanese	1356	Marathi	1501	Sangro	1535	Tonga
1052	Azerbaijani	1165	Finnish	1269	Yiddish	1357	Malay	1502	Serbo-Croatian	1538	Turkish
1053	Bashkir	1166	Fiji	1283	Javanese	1358	Maltese	1503	Singhalese	1539	Tsonga
1057	Byelorussian	1171	Faeroese	1287	Georgian	1363	Burmese	1505	Slovak	1540	Tatar
1059	Bulgarian	1174	French	1297	Kazakh	1365	Nauru	1506	Slovenian	1543	Twi
1060	Bihari	1181	Frisian	1298	Greenlandic	1369	Nepali	1507	Samoan	1557	Ukrainian
1069	Bislama	1183	Irish	1299	Cambodian	1376	Dutch	1508	Shona	1564	Urdu
1066	Bengali; Bangla	1186	Scots Gaelic	1300	Canada	1379	Norwegian	1509	Somali	1572	Uzbek
1067	Tibetan	1194	Galician	1301	Korean	1393	Occitan	1511	Albanian	1581	Vietnamese
1070	Breton	1196	Guarani	1305	Kashmiri	1403	(Afan) Oromo	1512	Serbian	1587	Volapuk
1079	Catalan	1203	Gujarati	1307	Kurdish	1408	Oriya	1513	Siswati	1613	Wolof
1093	Corsican	1209	Hausa	1311	Kirghiz	1417	Punjabi	1514	Sesotho	1632	Xhosa
1097	Czech	1217	Hindi	1313	Latin	1428	Polish	1515	Sundanese	1665	Yoruba
1103	Welsh	1226	Croatian	1326	Lingala	1435	Pashto, Pushto	1516	Swedish	1684	Chinese
1105	Danish	1229	Hungarian	1327	Laothian	1436	Portuguese	1517	Swahili	1697	Zulu
1109	German	1233	Armenian	1332	Lithuanian	1463	Quechua	1521	Tamil		
1130	Bhutani	1235	Interlingua	1334	Latvian, Lettish	1481	Rhaeto-Romance	1525	Tegulu		

HT-C550-XEO_SK-0513.indd 44 2010-05-13 4:19:36

Technické údaje

Všeobecné	Hmotnosť	2,76 kg
	Rozmery	429,26 (Š) x 58,42 (V) x 274,32 (H) mm
	Rozsah prevádzkovej teploty	+5 °C – +35 °C
	Rozsah prevádzkovej vlhkosti	10 % až 75 %
FM Tuner	Pomer signálu/šumu	70 dB
	Použiteľná citlivosť	10 dB
	Celkové harmonické skreslenie	0.5 %
Disk	DVD (Digitálny viacúčelový disk)	Rýchlosť čítania: 3,49 – 4,06 m/s
		Približná doba prehrávania (jednostranný, jednovrstvový disk): 135 min.
	CD: 12 cm (KOMPAKTNÝ DISK)	Rýchlosť čítania: 4,8 – 5,6 m/s.
		Maximálna doba prehrávania: 74 min.
	CD: 8 cm (KOMPAKTNÝ DISK)	Rýchlosť čítania: 4,8 – 5,6 m/s.
		Maximálna doba prehrávania: 20 min.
Video výstup	Kompozitné video	480i(576i)
		1-kanálové: 1.0 Vp-p (zaťaženie 75 Ω)
	Komponentné video	480i(576i)
		Y: 1,0 Vp-p (zaťaženie 75 Ω)
		Pr: 0,70 Vp-p (zaťaženie 75 Ω)
		Pb: 0,70 Vp-p (zaťaženie 75 Ω)
Video/Zvuk	HDMI	1080p, 1080i, 720p, 480p (576p)
Zosilňovač	Výstup predného reproduktora	166 W x 2 (3 Ω)
	Výstup stredového reproduktora	166 W (3 Ω)
	Výstup zadného reproduktoru	166 W x 2 (3 Ω)
	Výstup subwoofera	170 W(3 Ω)
	Rozsah frekvencie	20 Hz – 20 kHz
	Pomer signálu k šumu	65 dB
	Odstup kanálov	60 dB
	Citlivosť vstupu	(AUX) 400 mV

*: Nominálna špecifikácia

- Samsung Electronics Co., Ltd si vyhradzuje všetky práva na zmenu špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.
- Hmotnosť a rozmery sú približné.
- Dizajn a vlastnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ohľadom sieťového napájania a spotreby energie sa obráťte na štítok upevnený na produkte.

HT-C550-XEO_SK-0513.indd 45 2010-05-13 4:19:36

Ďalšie informácie

HT-C550

Reproduktor	Systém reproduktorov	5.1-kanálový systém reproduktorov		
		Predný/Zadný	Stredový	Subwoofer
	Impedancia	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Rozsah frekvencie	140 Hz – 20 kHz	140 Hz – 20 kHz	40 Hz – 160 Hz
	Úroveň výstupného akustického tlaku	86 dB/W/M	86 dB/W/M	88dB/W/M
	Menovitý príkon	166 W	166 W	170 W
	Maximálny vstup	332 W	332 W	340 W
	Rozmery (Š x V x H)	Predný/Zadný: 90 x 141.5 x 68,5 mm Stredový: 360 x 74,5 x 68,5 mm Subwoofer: 155 x 350 x 285 mm		
	Hmotnosť	Predný/Zadný: 0,58 kg, Stredový: 0,57 kg Subwoofer: 3,8 kg		

HT-C553

Reproduktor	Systém reproduktorov	5.1-kanálový systém reproduktorov			
		Predný	Zadný	Stredový	Subwoofer
	Impedancia	3 Ω	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Rozsah frekvencie	140 Hz – 20 kHz	140 Hz – 20 kHz	140 Hz – 20 kHz	40Hz –160Hz
	Úroveň výstupného akustického tlaku	86 dB/W/M	86 dB/W/M	86 dB/W/M	88 dB/W/M
	Menovitý príkon	166 W	166 W	166 W	167 W
	Maximálny vstup	332 W	332 W	332 W	340 W
	Rozmery (Š x V x H)	Predný: 90 x 1300 x 119 mm (základňa stojana: 250 x 250) Zadný: 90 x 141,5 x 68,5 mm Stredový: 360 x 74,5 x 68,5 mm Subwoofer: 168 x 350 x 295 mm			
	Hmotnosť	Predný: 2,88 kg, Stredový: 0,57 kg Zadný: 0,58 kg, Subwoofer: 3,8 kg			

HT-C555

Reproduktor	Systém reproduktorov	5.1-kanálový systém reproduktorov		
		Predný/Zadný	Stredový	Subwoofer
	Impedancia	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Rozsah frekvencie	140 Hz – 20 kHz	140 Hz – 20 kHz	40Hz –160Hz
	Úroveň výstupného akustického tlaku	86 dB/W/M	86 dB/W/M	88 dB/W/M
	Menovitý príkon	166 W	166 W	167 W
	Maximálny vstup	332 W	332 W	334 W
	Rozmery (Š x V x H)	Predný/Zadný: 90 x 1300 x 119 mm (základňa stojana: 250 x 250) Stredový: 360 x 74,5 x 68,5 mm Subwoofer: 168 x 350 x 295 mm		
	Hmotnosť	Predný/Zadný: 2,88 kg, Stredový: 0,57 kg Subwoofer: 3,8 kg		

HT-C550-XEO_SK-0513.indd 46 2010-05-13 4:19:36

kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE

Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.

Area	Contact Center ☎	Web Site
▪ North America		
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
▪ Latin America		
Argentine	0800-333-3733	www.samsung.com
Brazil	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com
Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com
Honduras	800-7919267	www.samsung.com
Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com
Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com
El Salvador	800-6225	www.samsung.com
Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com
Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com
Panama	800-7267	www.samsung.com
Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com
Rep. Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com
Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com
Colombia	01-8000112112	www.samsung.com
▪ Europe		
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/ be (Dutch) www.samsung.com/ be_fr (French)
Czech	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com
Germany	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Italia	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Luxemburg	261 03 710	www.samsung.com
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
Norway	815-56 480	www.samsung.com
Poland	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com
Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Spain	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Eire	0818 717100	www.samsung.com

Area	Contact Center ☎	Web Site
Switzerland	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ ch_fr/ (French)
Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com
Latvia	8000-7267	www.samsung.com
Estonia	800-7267	www.samsung.com
▪ CIS		
Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com
Georgia	8-800-555-555	
Armenia	0-800-05-555	
Azerbaijan	088-55-55-555	
Kazakhstan	8-10-800-500-55-500	
Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ ua_ru
Belarus	810-800-500-55-500	
Moldova	00-800-500-55-500	
▪ Asia Pacific		
Australia	1300 362 603	www.samsung.com
New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
China	400-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com
Hong Kong	(852) 3698-4698	www.samsung.com/ hk www.samsung.com/ hk_en/
India	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com
Indonesia	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com
Japan	0120-327-527	www.samsung.com
Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Philippines	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777	www.samsung.com
Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Thailand	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com
Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com
Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com
▪ Middle East & Africa		
Turkey	444 77 11	www.samsung.com
South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Bahrain	8000-4726	
Jordan	800-22273	

Správna likvidácia batérií tohto výrobku

(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií.)

Toto označenie, ktoré sa nachádza na batérii, v literatúre alebo na obalu, zobrazuje, že batérie v tomto výrobku na konci ich životnosti nemôžete likvidovať s domácim odpadom. Tam, kde je to označené, chemické symboly Hg, Cd alebo Pb indikujú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo vo väčšom pomere, ako je to stanovené v smernici ES 2006/66. Ak nie sú batérie správne likvidované, tieto látky by mohli spôsobiť poškodenie ľudského zdravia alebo životného prostredia.

Kvôli ochrane zdrojov a na podporu opätovného použitia materiálu, separujte prosím batérie od ostatých druhov odpadu a recyklujte ich pomocou vášho systému bezplatného vrátenia.

Správna likvidácia batérií tohto výrobku (Odpadové elektrické a elektronické zariadenie)

(Aplikovateľné v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so systémami separovaného zberu)

Toto označenie, ktoré sa nachádza na výrobku, jeho príslušenstvu alebo v jeho literatúre zobrazuje, že výrobok a jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, slúchadlá, USB kábel) by nemali byť likvidované s ostatným domácim odpadom na konci životnosti. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia z voľnej likvidácie odpadu, separujte prosím tieto položky od ostatných druhov odpadov a zodpovedne ich recyklujte, aby ste podporili fungujúce zdroje opätovného použitia materiálov.

Domáci používatelia by mali kontaktovať maloobchodníka, u ktorého tento výrobok zakúpili a tiež miestnu správcovskú kanceláriu kvôli informáciám kde a ako môžu vziať tieto položky na recyklovanie bezpečné pre životné prostredie.

Obchodní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávať a skontrolovať podmienky nákupnej zmluvy.
Tento výrobok a jeho elektronické príslušenstvo nemôžete pri likvidácii zmiešať s ostatným komerčným odpadom.